



Gaming monitor

Fr Moniteur de jeu

Owner's manual

Fr Manuel du propriétaire



Need help?
Please call toll free
1-800-242-7158
or visit our web site above.

Fr Besoin d'aide? Appelez notre
numéro gratuit à
1-800-242-7158
ou visitez notre site web à
l'adresse.

English	
Getting started	2
Connections	17
Settings	18
Information	20

Français	
Guide de démarrage	2
Connexion	17
Paramètres	18
Information	20

Getting started	Page
Contents	2
Safety	3
Prior to use	7
Unpacking/Installing the stand	9
Name of parts	11

Connection	
Connecting external devices.....	17

Settings	
Menu screen.....	18

Information	Page
Specifications	20
Troubleshooting	22
FAQs.....	22
On-screen messages	22
Copyright	23
Warranty.....	24
License	25

About this manual

- "This monitor" refers to "your monitor", and "Other device" refers to "the device other than this monitor".
- Please note that the on-screen details, descriptions, expressions, guides, indications and message display locations in this manual may vary from the actual product.
- The contents and keywords on the screens in this manual are for explanatory purpose.

Symbols used in this User manual

Symbol	Description
	Provides precautions concerning the operation of this monitor.
	Provides supplementary explanations of functions, etc., references and usage restrictions.
	Provides the page number in this manual that contains the related content.

- Depending on the operating state of this monitor, messages may appear on the screen when an operation cannot be performed.
- In this manual, descriptions on the operating restrictions with regard to the message displayed on the screen may be omitted.


Register online today at www.funaiamerica.com/support today to get the most benefits from your purchase.

Registering your model with FUNAI makes you eligible for all of the valuable benefits such as software upgrades and important product notifications.

Register online at www.funaiamerica.com/support



Know these **safety** symbols

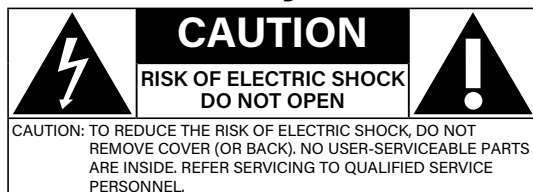

The caution marking is located on the rear or bottom of the cabinet.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the apparatus's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the apparatus.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

FUNAI

Visit us online at www.funaiamerica.com

CHILD SAFETY:

PROPER MONITOR PLACEMENT MATTERS

THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
- As you enjoy your monitor, please note that all monitors – new and old- must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Monitors that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.

TUNE IN TO SAFETY

- ALWAYS** follow the manufacturer's recommendations for the safe installation of your monitor.
- ALWAYS** read and follow all instructions for proper use of your monitor.
- NEVER** allow children to climb on or play on the monitor or the furniture on which the monitor is placed.
- NEVER** place the monitor on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- ALWAYS** install the monitor where it cannot be pushed, pulled over or knocked down.
- ALWAYS** route cords and cables connected to the monitor so that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

WALL OR CEILING MOUNT YOUR MONITOR

- ALWAYS** contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your monitor.
- ALWAYS** use a mount that has been recommended by the monitor manufacturer and has a safety certification by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- ALWAYS** follow all instructions supplied by the monitor and mount manufacturers.
- ALWAYS** make sure that the wall or ceiling where you are mounting the monitor is appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- Monitors can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling mount installation.

MOVING AN OLDER MONITOR TO A NEW PLACE IN YOUR HOME

- Many new monitor buyers move their older CRT monitors into a secondary room after the purchase of a flat-panel monitor. Special care should be made in the placement of older CRT monitors.
- ALWAYS** place your older CRT monitor on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
- NEVER** place your older CRT monitor on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.
- ALWAYS** make sure your older CRT monitor does not hang over the edge of your furniture.

CTA.tech/safety **Consumer Technology Association**

Important safety instructions

1. Please read and follow all instructions. Keep instructions for your own reference.
2. Heed all warnings.
3. Do not use this apparatus near water.
4. Clean only with dry cloth.
5. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Wall mount bracket kit

Brand	Panel type	Model #	Screw dimension
FUNAI	Flat	FGM-27F445	M4 x 0.630" (16 mm)
		FGM-32F445	
	Curved	FGM-27C545	
		FGM-32C545	

- Your monitor meets the VESA standard for wall mounting. Consult with your local dealer for a wall mount bracket which is compatible with your monitor model.
- The recommended wall mount bracket kit (sold separately) allows the mounting of the monitor on the wall.
- For detailed information on installing the wall mount, refer to the wall mount Instruction book.
- Funai Corporation is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the monitor wall mount bracket or mount the monitor onto the bracket.
- The wall mount bracket must be installed by experts.

Funai Corporation is not liable for these types of accidents or injuries noted below.

- Install the wall mount bracket on a sturdy vertical wall.
- If installed onto a ceiling or slanted wall, the monitor and wall mount bracket may fall which could result in a severe injury.
- Do not use screws that are longer or shorter than their specified length. If screws too long are used this may cause mechanical or electrical damage inside the monitor set. If screws too short are used this may cause the monitor set to fall.
- Do not fasten the screws by excessive force. This may damage the product or cause the product to fall, leading to an injury.
- For safety reasons use 2 people to mount the monitor onto a wall mounting bracket.
- Do not mount the monitor onto the wall mounting bracket while your monitor is plugged in or turned on. It may result in an electrical shock injury.

When installing the monitor on the wall, allow this much space.

Top : 11.8" (30 cm)

Left and right side : 5.9" (15 cm)

Bottom : 3.9" (10 cm)

Notice

Funai Corporation is a registered trademark of Funai Electric Co., Ltd. and is used by Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. under license from Funai Electric Co., Ltd. Any liability related to Funai Corporation products, including design and quality, is the sole responsibility of Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. Please contact Funai Corporation, Inc. for any questions or claims related to Funai Corporation products: www.funaiamerica.com/support

Funai Corporation reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly. The material in this Owner's manual is believed adequate for the intended use of the system. If the product or its individual modules or procedures are used for purposes other than those specified herein, confirmation of their validity and suitability must be obtained. Funai Corporation warrants that the material itself does not infringe any United States patents. No further warranty is expressed or implied. Funai Corporation cannot be held responsible neither for any errors in the content of this document nor for any problems as a result of the content in this document. Errors reported to Funai Corporation will be adapted and published on the Funai Corporation support website as soon as possible.

Pixel characteristics

This LCD product has a high number of color pixels. Although it has effective pixels of 99.999 % or more, black dots or bright points of light (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the display (within common industry standards) and is not a malfunction.

Warranty

No components are user serviceable. Do not open or remove covers to the inside of the product. Repairs may only be done by service centers and official repair shops. Failure to do so shall void any warranty, stated or implied. Any operation expressly prohibited in this Owner's manual, any adjustments or assembly procedures not recommended or authorized in this Owner's manual shall void the warranty.

Federal communications commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

Modifications

This apparatus may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this apparatus may cause harmful interference.

Any modifications to the apparatus must be approved by Funai Corporation.

The user could lose the authority to operate this apparatus if an unauthorized change or modification is made.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI / EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and regulations.

Canadian notice

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Positioning the monitor

- Install the monitor in a horizontal and stable position.
- Do not install the monitor in direct sunlight or in a place subject to dust or strong vibration.
- Depending on the environment, the temperature of this monitor may increase slightly. This is not a malfunction.
- When installing this monitor in a temperate environment, avoid a place with rapid temperature changes.
 - Operating temperature: 41°F (5°C) to 104°F (40°C)
- This monitor should not be used in a tropical environment as it has not been evaluated under such conditions.
- No objects should be placed directly on or under this monitor, especially lighted candles or other flaming objects.
- Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the monitor is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the monitor.
- Do not insert the AC power cord into the power socket outlet before all the connections are made.
- Ensure that you always have easy access to the AC power cord and outlet to disconnect the monitor from the AC outlet.
- Before you move the monitor, disconnect attached cables to prevent damage to connectors.
- Be sure to unplug the AC power plug from the AC outlet before moving or carrying the monitor.
- When moving the monitor and then setting it down, please be careful not to pinch the AC power cord under the monitor.
- Do not place this monitor in an area where it may be exposed to water, oil or grease such as: near a bathtub, basin, kitchen sink, washing tub, swimming pool, kitchen exhaust fan, etc., or in a damp basement.

Regulatory notices

WARNING : To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the furniture / wall in accordance with the instructions. Tipping, shaking or rocking the monitor may cause injury / death.

WARNING : Never place a monitor in an unstable location. A monitor may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the monitor.
- Only using furniture that can safely support the monitor.
- Ensuring the monitor is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the monitor on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the monitor to a suitable support.
- Not placing the monitor on cloth or other materials that may be located between the monitor and supporting furniture.
- Educating the children about the dangers of climbing on furniture to reach the monitor or its controls.

If your existing monitor is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.


WARNING : This equipment is considered to be a device with CLASS I construction and it shall be connected to a main socket outlet with a protective grounding connection.

Do not place the monitor on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling monitor can cause serious injury or even death.

In order to avoid interruption of ventilation, this equipment should not be placed in built-in equipment such as a book cabinet, rack, etc., and the vents of this equipment should not be covered with anything such as a tablecloth, curtain, newspaper, etc.

Make sure that there is enough ventilation space (refer to "Installing the monitor" on [P.7](#) for details) around this equipment.

Press  to turn the monitor on and go into standby mode. To completely turn off the monitor, you must unplug the AC power plug from the AC power outlet. Disconnect the AC power plug to shut the monitor off when trouble is found or not in use. The AC plug shall remain readily available.

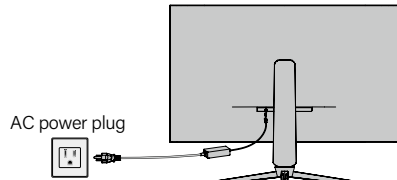

Never use a gas duster on this monitor. The gas trapped inside of this monitor may cause ignition and explosion.

Environmental care

The packaging of this product is intended to be recycled. Contact your local authorities for information about how to recycle the packaging. For product recycling information, please visit - www.funaiamerica.com/support

End of life directives

Funai Corporation pays a lot of attention to produce environmental-friendly products in green focal areas. Your new monitor contains materials which can be recycled and reused. At the end of its life, specialized companies can dismantle the discarded monitor to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of materials to be disposed of. Please ensure you dispose of your old monitor according to local regulations.

Be sure to read the following contents before using.


Installation location and usage

- With the exception of an emergency, never unplug the power plug from the power outlet while this monitor is turned on. This may cause malfunction.
- When transporting this monitor long distance such as relocating to a new place, use a blanket etc. to wrap it to prevent scratches. And do not subject it to shock and vibration.
- Do not apply volatile substances such as insecticides to the cabinet. Also, allowing the cabinet to be in contact with rubber or vinyl products for a long time may cause deformation or peeling of the coating.
- If cigarette smoke, insecticide fumes or dust get into this monitor, it may cause it to malfunction.
- When this monitor is placed directly on a waxed floor etc., the adhesion between the antislip rubber at the bottom of this monitor and the floor material will increase, causing stains or peeling of the floor material.
- The top and rear of this monitor will get a little hot due to prolonged use. This is not a malfunction.
- Turn off the power when not in use.
- Do not use in a vehicle.
- Regularly clean the area where this monitor is installed to prevent dust from accumulating inside this monitor. Accumulation of dust may cause malfunction.
- This monitor is a precise electronic device. Handle with care so that it can be used for a long time.
- Do not subject the AC adapter to strong blows such as hitting it. Doing so may cause malfunction or damage.
- Do not disassemble the AC adapter. This may cause electric shock.
- Do not forcibly bend the plug, connector or power cord of the AC adapter. This may cause electric shock, overheating or fire.
- The AC adapter generates heat when in use. Keep sufficient space for heat dissipation.
- When not using the AC adapter, unplug the power plug from the outlet.
- The AC adapter is exclusively for this monitor; do not use it for any other purpose and devices. Do not use AC adapters other than the supplied AC adapter. This may cause malfunction or electric shock. We are not responsible for any damages or injury caused by your misuse described above.


Installing this monitor

- Do not place this monitor at a location subject to direct sunlight or high temperatures such as near a heater, or near equipment that generates heat. This may cause malfunction.
- This monitor is for indoor use. Do not install it outdoor where it will be exposed to rain.
- Allow minimal space around this monitor as shown in the following figure during installation.

When mounting on the wall

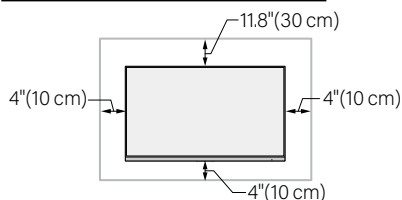

When installing with the stand

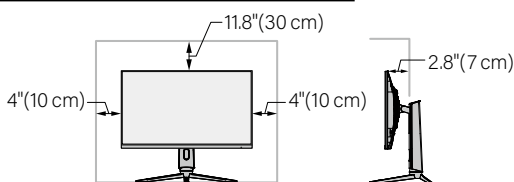

- Do not place at an unstable location. When installing on a surface, ensure the surface is flat, non-slip, bigger than the dimensions of this monitor and does not deform.



Caution

- Avoid installing on sloping or uneven surface, or soft surface such as on a carpet.
- Do not put anything under this monitor.

Maintenance

- When the cabinet or LCD panel is dirty, clean gently using a soft cloth.
- If the cabinet or LCD panel is extremely dirty, wring out a soft cloth soaked with diluted neutral detergent and clean it. Then clean with a dry soft cloth. Read the warning labels of the neutral detergent carefully before using.
- Do not use solvent such as thinner and benzene. Doing so will cause damage or peeling of the coating.

Repair

- If this monitor stops working, do not attempt to disassemble or repair it yourself. Unplug the power plug and contact the store where you purchased the product or the customer service center.




Included accessories

Put a check mark (✓) in the box and make sure that all parts are provided correctly.
If any item is missing, contact the store where you purchased the product.



En

Getting started

FGM-32C545/FGM-27C545

☐ Wall mount cover (FGM-27C545 only) 	☐ Shaft 	☐ Stand base 	☐ AC adapter x 1 (FGM-32C545: FJ-SW20251903000K) (FGM-27C545: FJ-SW20251204500K) 
☐ AC cord x 1 	☐ DisplayPort cable (1.5 m) x 1 	☐ Fixing screws Stand base (M4 x 0.630" (16 mm)) x 3 	☐ User manual 
☐ Caution sheet 			

FGM-32F445/FGM-27F445




☐ Shaft 	☐ Stand base 	☐ AC adapter x 1 (FJ-SW20251204500K) 	☐ AC cord x 1 
☐ DisplayPort cable (1.5 m) x 1 	☐ Fixing screws Shaft (M4 x 0.630" (16 mm)) x 4 for FGM-27F445 (M4 x 0.472" (12mm)) x 4 for FGM-32F445 Stand base (M4 x 0.630" (16 mm)) x 3 	☐ User manual 	☐ Caution sheet 

Unpacking/Installing the stand

FGM-32C545/FGM-27C545

▷ Unpacking

- (1) Lay the carton flat with the  facing up. Remove the monitor carefully from the packaging with the accessories facing up.
- (2) Remove the accessories from the top styrofoam, then remove the top styrofoam.
- (3) Remove the monitor from the plastic bag and place it back on the bottom styrofoam to install the stand.

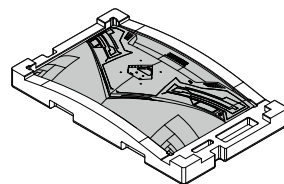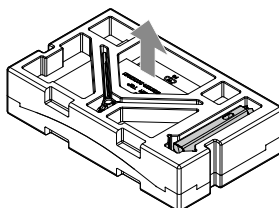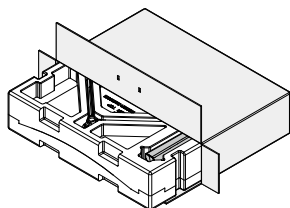

En




Getting started



Tools required:
Phillips screwdriver (not included)

▷ Installing the stand

- (4) Attach the shaft and the stand base with the three fixing screws (M4 x 0.630" (16 mm)) provided.
- (5) Insert the protrusion into the hole in the **A** direction and push in the **B** direction until it locks. (Stand installation must be performed on the styrofoam material to avoid damage to the display panel.)
- (6) Confirm that the stand is attached firmly, and stand the monitor by holding the shaft firmly. Place the monitor on a flat, stable surface.

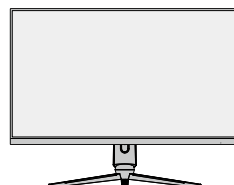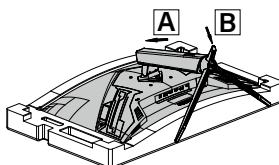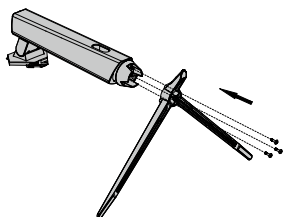

▷ Installing to a Wall mount bracket or monitor arm

This product complies with the VESA standard.
To install to a wall mount bracket or monitor arm, do so by placing the monitor with the shaft removed on the styrofoam provided.

VESA mount interface: 3.937" x 3.937" (100 mm x 100 mm)

FGM-32C545

Fixing screw: M4 (x 4)
Effective length of screw: 0.630" (16 mm)*


* Varies with the thickness of the bracket.

FGM-27C545


Fixing screw: M4 (x 4)
Effective length of screw: 0.709" (18 mm)*

* Varies with the thickness of the bracket.

FGM-32C545

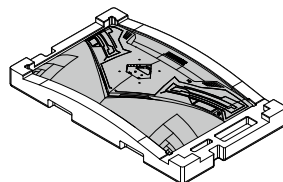

FGM-27C545



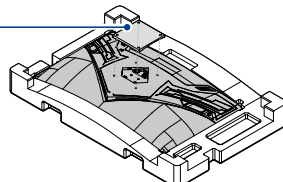


Insert the wall mount cover into this location before hanging on the wall. (The wall mount cover is necessary when hanging on the wall because the rear of this monitor is curved.)

FGM-32F445/FGM-27F445

Unpacking

- (1) Lay the carton flat with the  front / avant facing up. Remove the monitor carefully from the packaging with the accessories facing up.
- (2) Remove the accessories from the top styrofoam, then remove the top styrofoam.
- (3) Remove the monitor from the plastic bag and place it back on the bottom styrofoam to install the stand.

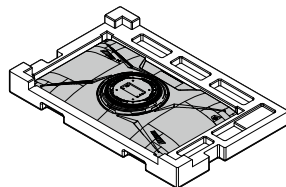
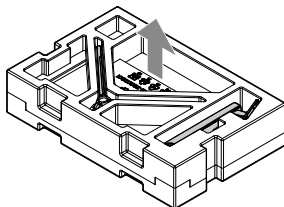
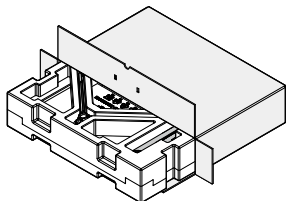


Tools required:
Phillips screwdriver (not included)



Installing the stand

- (4) Attach the shaft and the stand base with the three fixing screws (M4 x 0.630" (16 mm)) provided.
- (5) Attach the shaft and the monitor with the four fixing screws (M4 x 0.630" (16 mm)) for FGM-27F445 / (M4 x 0.472" (12mm)) for FGM-32F445 provided. (Stand installation must be performed on the styrofoam material to avoid damage to the display panel.)
- (6) Confirm that the stand is attached firmly, and stand the monitor by holding the shaft firmly. Place the monitor on a flat, stable surface.

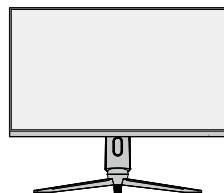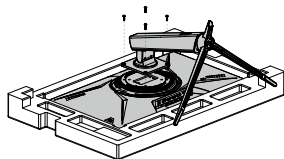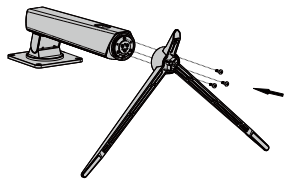

Installing to a Wall mount bracket or monitor arm

This product complies with the VESA standard.

To install to a wall mount bracket or monitor arm, do so by placing the monitor with the shaft removed on the styrofoam provided.


VESA mount interface: 2.953" x 2.953" (75 mm x 75 mm),
3.937" x 3.937" (100 mm x 100 mm)

Fixing screw: M4 (x 4)

Effective length of screw: 0.630" (16 mm)*

* Varies with the thickness of the bracket.

- The use of a 100 mm x 100 mm VESA mount interface is recommended.

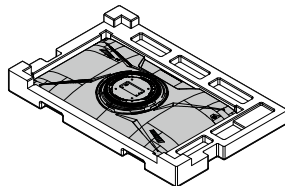


Name of parts

Front/rear of this monitor

FGM-32C545/FGM-27C545

(Front)

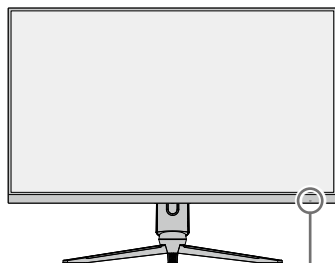

Power LED

Blue solid light: Display in normal operating mode


Red blinking light: Energy saving mode*

(* In the "Energy saving mode", press the Power button again, the Monitor will enter deep sleep, and the LED will not light up at this time.)

Power button/Joystick

Long press the center key to turn the monitor On/Off.
Short press the up/down/left/right and the center key for major operations by the shortcuts. This is also used to change setting values while the menu screen is displayed.
Refer to [P.15](#) for details on how to operate.

(Rear)

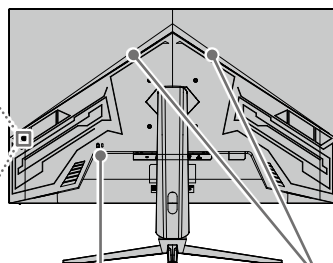

Rear Light

The light changes to six colors to enhance the gaming atmosphere.

Anti-theft device mounting slot


Used to attach a security wire.

En

Getting started

FGM-32F445

(Front)

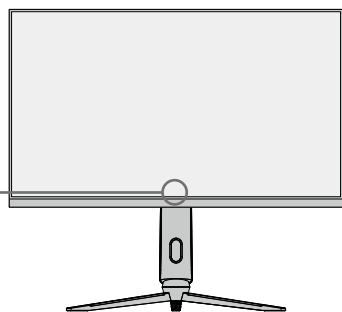

Power LED (on the rear of the monitor)

Blue solid light: Display in normal operating mode


Red blinking light: Energy saving mode*

(* In the "Energy saving mode", press the Power button again, the Monitor will enter deep sleep, and the LED will not light up at this time.)

Power button/Joystick

Long press the center key to turn the monitor On/Off.
Short press the up/down/left/right and the center key for major operations by the shortcuts. This is also used to change setting values while the menu screen is displayed.
Refer to [P.15](#) for details on how to operate.

(Rear)

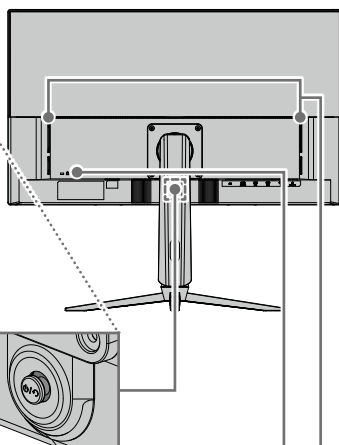

Anti-theft device mounting slot


Used to attach a security wire.

Rear Light

The light changes to six colors to enhance the gaming atmosphere.

FGM-27F445

(Front)

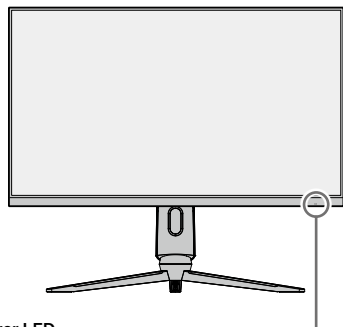**Power LED**

Blue solid light: Display in normal operating mode


Red blinking light: Energy saving mode*

(*In the "Energy saving mode", press the Power button again, the Monitor will enter deep sleep, and the LED will not light up at this time.)

Power button/Joystick

Long press the center key to turn the monitor On/Off.
Short press the up/down/left/right and the center key for major operations by the shortcuts. This is also used to change setting values while the menu screen is displayed.
Refer to [P.15](#) for details on how to operate.

(Rear)

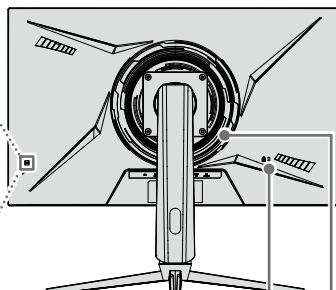
**Rear light**

The light changes to six colors to enhance the gaming atmosphere.

Anti-theft device mounting slot

Used to attach a security wire.


Terminals

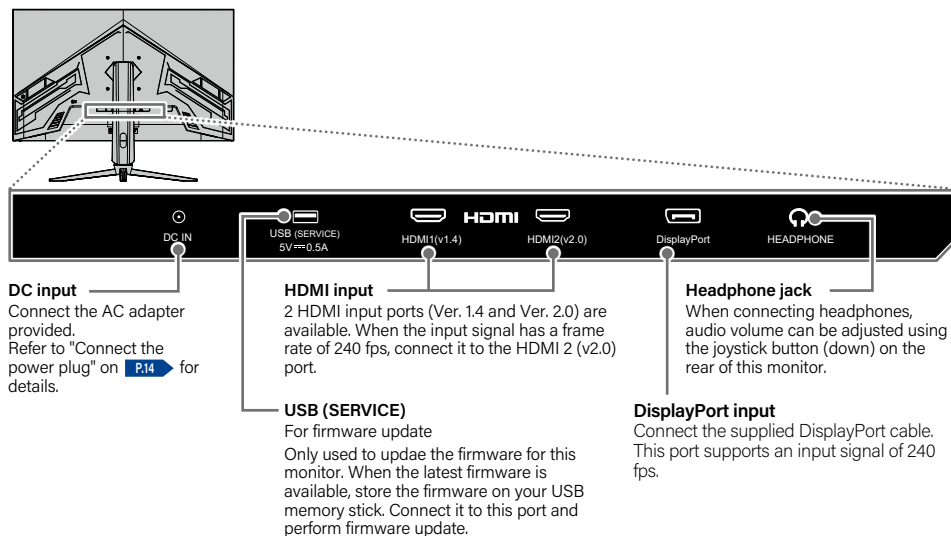


Caution

- Connection should be carried out while the power plug is unplugged.
- Insert the plug firmly. Failure to do so will result in noise, video noise, etc.
- When unplugging the power plug, hold the power plug without pulling the cord.
- If the device to be connected is too close, image distortion and noise may occur when the device is connected. Keep sufficient distancing.
- The connection may vary depending on the device. Refer to the User manual of the device to be connected.


Adjusting the monitor

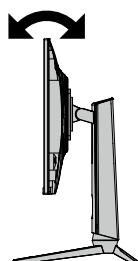

Tilt
+5° to 20°

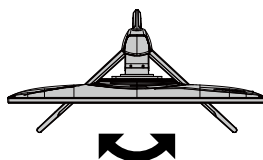

Swivel
FGM-32C545 : left 30° right 30°
FGM-27C545 : left 30° right 30°
FGM-32F445 : left 10° right 10°
FGM-27F445 : left 20° right 20°

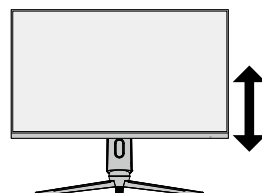

Height adjustment
3.543" (90 mm)

Caution

- Be careful not to catch a finger while adjusting.

Connect the power plug

- 1 Connect the DC plug of the AC adapter to the DC IN on the rear of this monitor, and connect the AC cord to the AC adapter.


- Insert the DC plug all the way into the DC IN.

- 2 Connect the power plug to an outlet (100-120 V AC).

- When pressing the center of the power button for 3 seconds, the monitor will be turned on and the LED (blue) will be lit.

En

Getting started

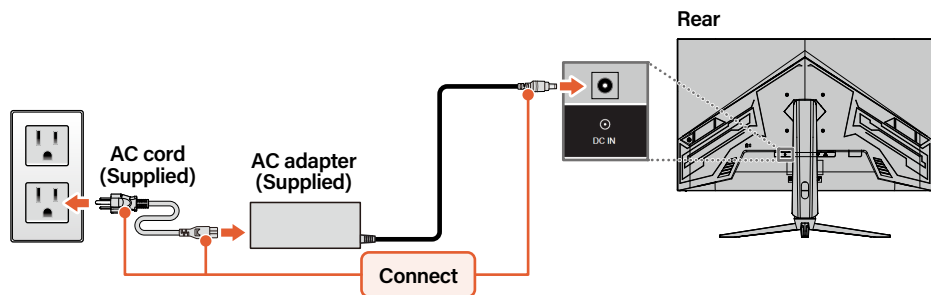


Caution

- An AC adapter can heat up while power is supplied. Leave at least 4" (10 cm) of clearance above and around the adapter.
- The supplied AC adapter and AC cord are exclusively for this monitor. Never use them for other devices. Also, never use an AC adapter and AC cord from another device for this monitor.
- Use only grounded electrical outlets for the AC adapter.

Monitor pivoting (rotation) FGM-27F445 only


FGM-27F445 comes with the pivot (rotation) function.

Be sure to tilt the monitor backward before rotating.



You can rotate the monitor 90° as in the figure below and use it as is.


- It is also necessary to change to PC setting.

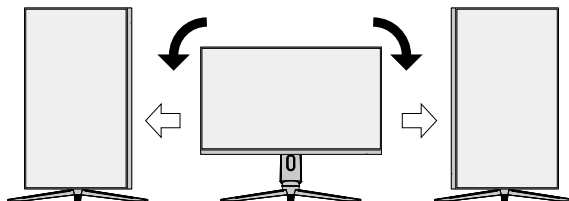

Caution

- Be careful not to catch a finger while adjusting.

Operation method

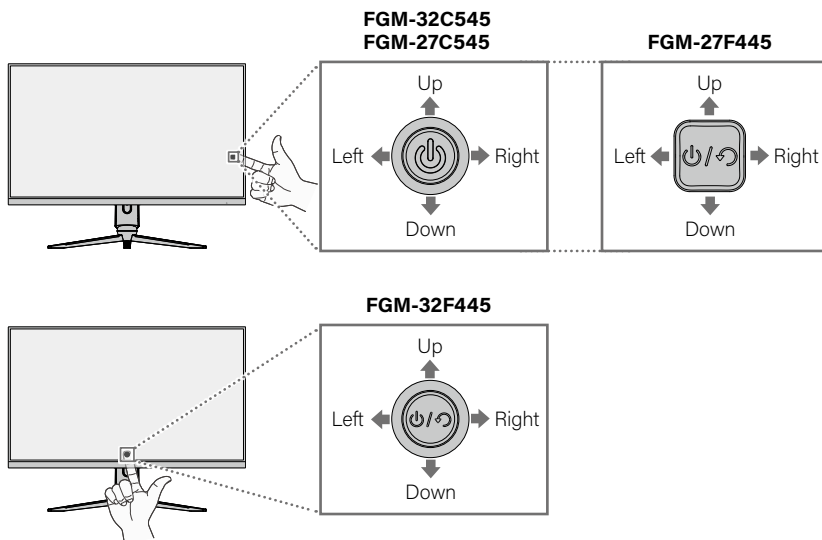

Joystick button operation

Center	Long press (3 s): Power on/off Short press: Displays the menu
Up	Input source switching (shortcut)
Down	Headphone volume control (shortcut)
Left	Game Training function selection (shortcut)
Right	Preset selection (shortcut)

Menu Display (short press on Center key)

Center	Long press (3 s): Power on/off Short press: Closes the menu
Up	Moves the menu selector up/increases the value
Down	Moves the menu selector down/decreases the value
Left	Back
Right	Enter


▶ Shortcut function

En

Getting started

**Left: Game Training
function selection**

Timer
Crosshair
FPS Counter

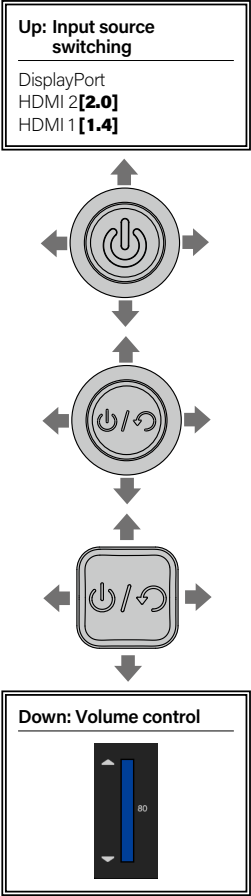


Right: Preset selection

User
Standard
FPS/RACE
MOBA/RTS
Cinema/RPG
WEB
Graphic

Connecting the PC

When connecting a PC to this monitor, connect the DisplayPort output terminal of the PC and the DisplayPort input terminal of this monitor with a DisplayPort cable (provided).

Example: Connect a PC to the DisplayPort input terminal

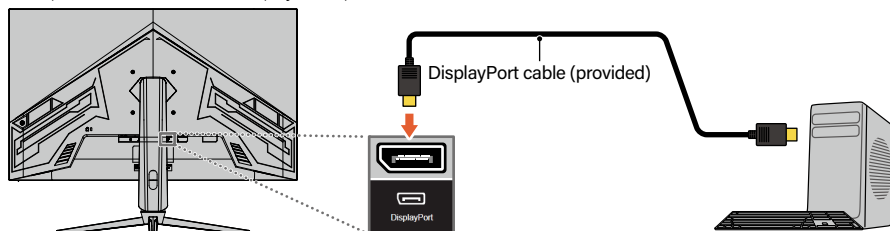


- When using the 240 Hz refresh rate setting, connect to the DisplayPort terminal or HDMI 2 (v2.0) terminal.

Connecting HDMI devices

When connecting this monitor to an external device such as a game console, connect the HDMI output terminal of the external device to the HDMI input terminal (1 to 2) of this monitor with an HDMI cable (commercially available).

Example: Connect a game console and a PC to the HDMI input terminals

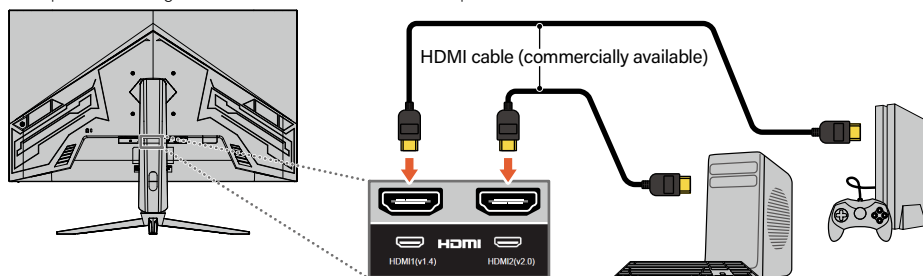

- When the input signal has a frame rate of 240 fps, connect to the HDMI 2 (v2.0) port. When the input signal has a frame rate of 120 fps, connect to the HDMI 1 (v1.4) port.

Caution

- Use an HDMI certified high speed HDMI cable.
- For details on the connection and operation of the HDMI compatible device, refer to its User manual.
- The connection of the HDMI terminal of this monitor is not guaranteed for all PCs.
- For the resolutions supported by your PC, refer to its User manual.
- When using the FreeSync Premium function, connect to the HDMI 2 (v2.0) port or DisplayPort.

Menu screen


You can call up various functions.

Basic usage

- 1 Short press the **Power button/Joystick** on the rear of this monitor to display the menu screen.
- 2 Select using the up/down key of the **Power button/Joystick** on the rear of this monitor and press the right key of the **Power button/Joystick** on the rear of this monitor.

Main contents operable with each item

Menu operation

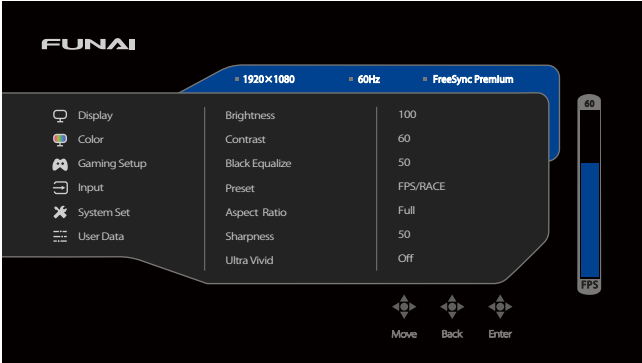

Menu		Function description
Display	Brightness	Adjust the brightness of the display from 0 to 100 .
	Contrast	Adjust the contrast of the display from 0 to 100 .
	Black Equalize	Set the value of the darkness level from 0 to 100 to improve visibility in dark areas.
	Preset	Select from 7 video modes to suit your needs: User, Standard, FPS/RACE, MOBA/RTS, Cinema/RPG, WEB, Graphic
	Aspect Ratio	Select an aspect ratio from Full screen, 16:9 or 4:3 . (Not available when FreeSync Premium is activated.)
	Sharpness	Adjust the sharpness from 0, 25, 50, 75 and 100 .
	Ultra Vivid	Greatly improves screen blurring and bleeding, and turns on or off the setting that reproduces images clearly.
Color	Color Temperature	Select a color temperature from Normal, Cool, Warm, sRGB and User setting .
	Gamma	Select a gamma value from Off, 1.8, 2.0, 2.2 and 2.4 .
	Hue	Adjust a hue value from 0 to 100 .
	Saturation	Adjust the saturation from 0 to 100 .
	Low Blue Light	Equipped with the function to significantly reduce the blue light which is said to cause eye fatigue and shoulder stiffness. Adjust a value from 0, 25, 50, 75 and 100 .

Menu			Function description
Gaming Setup	FreeSync Premium		With the combination of AMD FreeSync Premium compatible APU/GPU, the frame rate of the game between the graphic card and the monitor is synchronized to allow smooth display of game images. When FreeSync Premium is on, MPRT will be disabled automatically.
	OverDrive		Increase the response speed (Low, Middle, High) to reduce the afterimage of the image. When FreeSync Premium is turned on, OverDrive will be set to Low automatically.
	Game Training	Timer	Allow you to display the countdown timer on the screen and see the elapsed time of the game.
		Crosshair	Allow you to select and display your favorite crosshairs on the screen, thereby enabling you to enjoy the FPS games in your favor.
		FPS Counter	Allow you to display the refresh rate of the screen and proceed with the game while checking on the game performance.
	HDR		High contrast which enables the expression of rich gradation to bring out the difference between the bright and dark regions more clearly. When HDR is on, DCR/MPRT will be disabled automatically.
	DCR		Automatically adjust the backlight to bring the contrast to the optimum level. Turn it off if the image is unpleasant to look at. - When DCR is on, MPRT will be disabled automatically. - When DCR is selected on the monitor, make certain to turn HDR off in the Windows Settings.
	MPRT		Enable 1 ms MPRT fast response speed to display sharp, crisp images through fast response technology. - When MPRT is on, FreeSync Premium will be disabled automatically. - MPRT can only be turned on when the refresh rate reaches 120 Hz and above. - When MPRT is selected on the monitor, make certain to turn HDR off in the Windows Settings.
Rear Light		Turn on or off the light at the rear side.	
Input	DisplayPort		Switch the input among DisplayPort , HDMI 2 (2.0) , and HDMI 1 (1.4) .
	HDMI 2 (2.0)		
	HDMI 1 (1.4)		
System Set	Language	日本語, English, Español, Français	Change the language of the menu.
	OSD setup	H position	Adjust the horizontal position of the menu display from 0 to 100 .
		V position	Adjust the vertical position of the menu display from 0 to 100 .
		OSD Timeout	Set the timeout period of the menu display.
		Transparency	Set the transparency of the menu display.
	Audio	Volume	Adjust the volume from 0 to 100 .
		Mute	Activate or deactivate the mute function of the headphone.
	Reset		Reset all settings to its factory defaults.
Firmware Update		When the latest firmware is available, store the firmware on your USB memory stick. Connect it to the USB (SERVICE) port on the rear of this monitor and perform firmware update.	
User Data	User 1	You can store up to 3 sets of user data for the following settings: Brightness, Contrast, Black Equalize, Saturation, Preset, Color Temperature, Gamma, OverDrive, Volume, Mute, Low Blue Light	
	User 2		
	User 3		

Specifications

The specifications and appearance of this product are subject to change for further improvement without prior notice.

		Model	FGM-32C545	FGM-27C545	FGM-32F445	FGM-27F445
Display	Screen size		32"	27"	32"	27"
	Panel type		VA curved		VA	
	Panel surface curvature		1500R Curved		—	
	Display size		27.496" x 15.467" (698.40 x 392.85 mm)	23.539" x 13.241" (597.89 x 336.31 mm)	27.496" x 15.467" (698.40 x 392.85 mm)	23.539" x 13.241" (597.89 x 336.31 mm)
	Surface treatment		Non glare			
	Backlight		Edge LED			
	Resolution		1,920 × 1,080 (FHD)			
	Luminance		400 cd/m2			
	Contrast ratio		3000 :1			
	Viewing angle (Horizontal/Vertical)		178°/178°			
	Response speed		1 ms (MPRT)			
	Refresh rate (max)		240 Hz			
	Aspect Ratio		16 :9			
	Color gamut		90 % DCI-P3 coverage			
	Display color		Approx. 16.77 million colors			
Function	OSD language		Japanese, English, Español, Français			
	Preset		7 modes: User, Standard, FPS/RACE, MOBA/RTS, Cinema/RPG, WEB, Graphic			
	User Data		Store up to three modes			
	Game Training		Timer, Crosshair, FPS Counter			
	FreeSync Premium		●			
	HDR		●			
	DCR		●			
	MPRT		●			
	Low Blue Light		●			
	Rear Light		●			
Scanning frequency	Horizontal scanning frequency		DisplayPort/ HDMI 2.0 : 54 to 267 KHz HDMI 1.4 : 54 to 137.28 KHz			
	Vertical scanning frequency		DisplayPort/ HDMI 2.0 : 48 to 240 Hz HDMI 1.4 : 48 to 120 Hz			
Input/Output terminal	HDMI		HDMI 2.0 (HDCP 2.2)×1 • Maximum refresh rate of 240 Hz during FHD			
			HDMI 1.4 (HDCP 2.2) ×1 • Maximum refresh rate of 120 Hz during FHD			
	DisplayPort		DisplayPort 1.2 (HDCP 1.3) ×1 • Maximum refresh rate of 240 Hz during FHD			
	USB (SERVICE)		For firmware update			
	Headphone Output jack		dia. 3.5 × stereo mini jack			

Model		FGM-32C545	FGM-27C545	FGM-32F445	FGM-27F445
Chassis specification	Monitor operation	Joystick (five directions: up/down/right/left/center)			
	Tilt	+5° to 20°			
	Swivel	±30°		±10°	±20°
	Height adjustment	3.543" (90 mm)			
	Pivot rotation	—			Left 90° Right 90°
	Wall mount	3.937" x 3.937" (100 mm x 100 mm)			2.952" x 2.952" (75 mm x 75 mm), 3.937" x 3.937" (100 mm x 100 mm)
	Anti-theft device mounting slot	●			
Monitor dimensions (WxDxH)	Monitor dimensions (with stand)	27.992" x 11.496" x (18.228"-21.771") (711 x 292 x (463-553) mm)	24.055" x 11.496" x (17.007"-20.551") (611 x 292 x (432-522) mm)	28.503" x 11.496" x (22.204"-25.748") (724 x 292 (564-654) mm)	24.252" x 11.496" x (17.086"-20.629") (616 x 292 x (434-524) mm)
	Monitor dimensions (without stand)	27.992" x 3.898" x 16.654" (711 x 99 x 423 mm)	24.055" x 3.465" x 14.252" (611 x 88 x 362 mm)	28.503" x 2.244" x 16.692" (724 x 57 x 424 mm)	24.252" x 2.637" x 14.330" (616 x 67 x 364 mm)
Weight	Weight (with stand)	14.55 lbs (6.6 kg)	11.46 lbs (5.2 kg)	14.55 lbs (6.6 kg)	12.13 lbs (5.5 kg)
	Weight (without stand)	11.24 lbs (5.1 kg)	8.38 lbs (3.8 kg)	10.80 lbs (4.9 kg)	8.38 lbs (3.8 kg)
Power	Type		AC adapter		
	AC adapter	Input	100-120 V AC 50/60 Hz		
		Output	19 V DC/3.0 A	12 V DC/4.5 A	
	Power consumption		Max. 57 W	Max. 54 W	
	Power consumption at sleep mode		0.5 W		

Troubleshooting tips

Troubleshooting tips allow you to check what to do from the symptoms you are having trouble with.

- If the operation becomes unstable, check that the software of your product is the latest version.

Power

Problem	Check here
Unable to turn on the power.	• Is the power plug unplugged from the outlet? • Is the power plug inserted to an outlet with other than the specified (indicated) power supply voltage (100-120 V AC)? ➡ The safety protection circuit is triggered therefore the power will not turn on. Unplug the power plug from the current outlet and wait for about 10 minutes. Reconnect to the specified (indicated) power supply voltage (100-120 V AC) and check if this monitor operates normally.
Unable to turn on the power. The power LED (blue) does not light up.	• If pressing the power button does not turn on the power, unplug the power plug from the outlet, and turn it on again. If it still does not turn on, the safety protection circuit may be triggered. ➡ Unplug the power plug.

FAQs

This is a list of commonly asked questions. Visit www.funaiamerica.com/support for more detail.

Question	Answer
What is HDR mode?	• HDR stands for High Dynamic Range. HDR properly configured offers brighter highlights and a wider range of color detail, for a punchier image overall. However, this mode has the longest latency and may not be ideal for certain games. This is the top setting for picture quality at the cost of the highest latency.
What is DCR mode?	• DCR mode (dynamic contrast ratio mode) has the ability to make dark scenes even darker by adjusting the intensity of the backlight. In this way, the ratio between the luminosity of the whitest white among all images and the darkest black from all images increases. This mode will deliver an enhanced picture, though not of the quality of HDR mode. The advantage of this mode is that the picture is enhanced, and the latency is less than with HDR mode. This is the middle setting and offers better picture and medium latency.
What is MPRT mode?	• MPRT stands for Motion Picture Response Time. This setting offers the fastest response time and lowest latency (1ms) and is ideal for games where lower latency matters, such as fast paced FPS games, etc.
How do the modes work/Why are some greyed out?	• The monitor can only run in one of the modes at a time, so enabling one of the picture enhanced modes will grey out the modes beneath it. The hierarchy is HDR➡DCR➡MPRT. Thus, if you enable HDR mode, BOTH DCR and MPRT are unavailable. If you enable DCR, MPRT is unavailable. Picture settings must match between your PC and GPU and monitor. eg. HDR must be enabled on all three or disabled on all three depending on the setting you intend to use.
Why is MPRT greyed out?	• If MPRT cannot be set even if HDR or DCR is OFF, the refresh rate may be 60Hz. • MPRT can only be set if the refresh rate is 120Hz or higher.
What is required for HDR on this monitor?	• A GPU that supports HDR with a Display Port Connector that is at least version DP 1.4 or an HDMI Connector that is at least version HDMI 2.0.
Is HDR mode best for gaming?	• HDR mode will have the longest latency of any of the modes on the monitor. It may or may not be best for your type of gaming. In general, games where latency matter should not be played in HDR mode. Examples of such games are fast paced First Person Shooter (FPS) games.
Why can I not adjust any of the picture settings?	• To manually adjust the picture settings, you cannot be in HDR mode and in DCR mode.

Question	Answer
What are the Game Training Features?	• A Crosshair, Timer and FPS Counter can all be enabled on the monitor.
What is the use of the crosshair/ How do I enable the crosshair?	• Funai Gaming Monitors can improve your aim with a crosshair overlay. Simply choose the style of crosshair you prefer and it will be overlaid on screen for you to use as a guide. Navigate to Gaming Setup ➤ Game Training ➤ Crosshair and select the style you prefer.
What is the use of the timer/How do I enable the timer?	• With the Funai Gaming monitor you will never miss another event in game again, thanks to the built-in timer. Navigate to Gaming Setup ➤ Game Training ➤ Timer and select length of time you want to count down.
What is the use of the FPS Counter/How do I enable the FPS Counter?	• See your in game FPS right on the Monitor without having to run any additional SW that might sap resources you want for your game. Navigate to Gaming Setup ➤ Game Training ➤ FPS Counter and enable it.
Does the Funai Gaming Monitor support AMD FreeSync Premium?	• Yes. Navigate to Gaming Setup ➤ FreeSync Premium to enable it
Does the Funai Gaming Monitor support NVIDIA G-SYNC?	• Not at this time.

On-screen messages

"Messages" appears in accordance with monitor status.
Typical messages and their meanings are as follows.

Problem	Check here
No signal	- No input signal has been received. ➔ Check the connection with the external device.
Out of range	- The refresh rate or resolution set on the connected external device is not supported by this monitor. ➔ Check the settings of the external device.
Power saving	Displayed just before the monitor enters standby mode.
Currently HDR is activated Please turn off HDR	When the HDR function is turned on, it is displayed when switching screens.

Copyright

All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Portions of this software are copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

The American Academy of Pediatrics discourages monitor viewing for children younger than two years of age.

Some apps are not pre-installed, internet connection is required for download.

Funai Corporation, Inc. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Funai Corporation, Inc. or third party content / service providers may, in their sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Funai Corporation, Inc. will strive to provide a good selection of services, content or software, Funai Corporation, Inc. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

Although Funai Corporation, Inc. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, Funai Corporation, Inc. does not warrant compatibility with specific source devices.

© 2021 Funai Electric Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this Owner's manual may be reproduced, transmitted, disseminated or transcribed, in any form or for any purpose without the express prior written consent of Funai Corporation. Furthermore, any unauthorized commercial distribution of this Owner's manual or any revision hereto is strictly prohibited.

LIMITED WARRANTY THREE (3) YEAR PARTS AND LABOR

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

WHO IS COVERED:

This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the warranty period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a new or refurbished product at company's option.

Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you.

When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This limited warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This limited warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this limited warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supplied product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without

warranty of any kind by including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This limited warranty does not cover:

- Shipping costs for returning defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE...

Contact the Customer Care Center at:

www.funaiamerica.com/support

1-800-242-7158

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

Funai Service Corporation, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA

License

Funai Corporation, Inc. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source code packages, on an "AS IS" basis, used in this product for which such offer is requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after the product purchase to anyone in receipt of this information. To obtain source code, please contact Funai Corporation, Inc.

You should write to
Funai Service Corporation OSS Request, 2425 Spiegel
Drive, Groveport, OH 43125, USA.

Funai Corporation, Inc. disclaims any and all warranties and representations with respect to such software and related source code including quality, reliability, usability, and accuracy, and further disclaim all express, implied, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranties of title, non-infringement, merchantability, or fitness for a particular purpose.

Funai Corporation, Inc. shall not be liable to make any corrections to the open source software or source code or to provide any support or assistance with respect to it. Funai Corporation, Inc. disclaims any and all liability arising out of or in connection with the use of this software and/or source code.

2 Table des matières

Guide de démarrage	Page	Information	Page
Table des matières.....	2	Caractéristiques	20
Sécurité	3	Dépannage	22
Avant utilisation	7	FAQ	22
Déballage / Installer les supports	9	Messages à l'écran	22
Nom des pièces	11	Copyright	23
		Garantie	24
		License	25
Connexion			
Connexion de périphériques externes	17		
Paramètres			
Écran de menu	18		

Concernant ce manuel

- « Cet appareil » fait référence à « votre moniteur » et « autre appareil » à « un appareil autre que cet appareil ».
- À noter que l'emplacement des détails à l'écran, des descriptions, expressions, guides, indications et messages présentés dans ce manuel peuvent être différents du produit réel.
- Le contenu et les mots-clés à l'écran dans ce manuel sont à usage explicatif.

Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation

Symbole	Description
	Indique les précautions relatives à l'utilisation de cet appareil.
	Fournit des explications supplémentaires sur les fonctions, etc., les références et les restrictions d'utilisation.
	Indique le numéro de page du manuel contenant le contenu associé.

- Selon l'état de fonctionnement de cet appareil, les messages peuvent figurer à l'écran lorsqu'il est impossible d'exécuter une opération.
- Dans ce manuel, les descriptions concernant les restrictions de fonctionnement concernées par le message affiché à l'écran peuvent être omises.

Enregistrez-vous en ligne à www.funaiamerica.com/support le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

Enregistrer votre modèle chez FUNAI vous rend admissible à tous les précieux avantages les mises à jour de logiciel et des notifications sur le produit.

Enregistrez-vous en ligne au www.funaiamerica.com/support



Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

FUNAI

Consultez notre site www.funaiamerica.com

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS :

LE POSITIONNEMENT CORRECT DU MONITEUR EST IMPORTANT

L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie de l'électronique grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Lorsque vous profitez de votre moniteur, notez que tous les moniteurs - neufs et anciens - doivent être soutenus par des socles appropriés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Les moniteurs qui sont situés incorrectement sur des commodes, bibliothèques, étagères, haut-parleurs, coffres, chariots, etc. peuvent tomber et provoquer une blessure.

RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ

- Suivez **TOUJOURS** les recommandations du fabricant pour l'installation sécuritaire de votre moniteur.
- Lisez et suivez **TOUJOURS** toutes les instructions d'utilisation correcte de votre moniteur.
- NE LAISSEZ JAMAIS** les enfants monter ou jouer sur le moniteur ou le meuble sur lequel il est placé.
- NE PLACEZ JAMAIS** le moniteur sur un meuble facilement utilisable comme des marches, par exemple une commode.
- Installez **TOUJOURS** le moniteur en un lieu où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Acheminez **TOUJOURS** les cordons et les câbles raccordés au moniteur pour empêcher que l'on puisse trébucher, les tirer ou les saisir.

MONTEZ VOTRE MONITEUR AU MUR OU AU PLAFOND

- Contactez **TOUJOURS** votre détaillant en termes d'installation professionnelle en cas de doute quant à vos compétences pour monter le moniteur de façon sécuritaire.
- Utilisez **TOUJOURS** un support recommandé par le fabricant du moniteur et dont la sécurité a été confirmée par un laboratoire indépendant (comme UL, CSA, ETL).
- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions fournies par les fabricants du moniteur et du support.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Les moniteurs peuvent être lourds. Deux personnes au moins sont nécessaires pour une installation au mur ou au plafond.

DÉPLACEMENT D'UN MONITEUR PLUS ANCIEN DANS VOTRE DOMICILE

- De nombreux acheteurs de moniteur neuf déplacent leurs anciens moniteurs CRT dans une pièce secondaire après l'achat d'un moniteur à dalle plate. Des précautions particulières doivent être prises pour placer les anciens moniteurs CRT.
- Placez **TOUJOURS** votre ancien moniteur CRT sur un meuble suffisamment robuste pour sa taille et son poids.
- NE PLACEZ JAMAIS** votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont susceptibles d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Veillez **TOUJOURS** à ce que votre ancien moniteur CRT ne dépasse pas du bord de votre meuble.

Consignes importantes de sécurité

1. Veuillez lire et respecter toutes les instructions. Conservez les instructions pour référence.
2. Obéir à tous les avertissements.
3. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
4. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
5. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
6. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
7. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
8. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
9. Utiliser uniquement des équipements / accessoires spécifiés par le fabricant.
10. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
11. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
12. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.



Ensemble de support mural

Marque	Type de dalle	Modèle n°	Taille de vis
FUNAI	Plate	FGM-27F445	M4 x 0,630" (16 mm)
		FGM-32F445	
	Incurvée	FGM-27C545	
		FGM-32C545	

- Votre moniteur est conforme aux normes VESA de montage au mur standard. Consultez votre détaillant local pour un support mural compatible avec le modèle de votre moniteur.
- Le kit de montage mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du moniteur au mur.
- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au Livret d'instructions du support mural.
- Funai Corporation décline toute responsabilité en cas de dommage au produit ou de blessure subie par vous si vous choisissez d'installer le support mural du moniteur ou de monter le moniteur sur le support.
- Le support mural doit être installé par des experts.

Funai Corporation n'est pas responsable de ces types d'accident et de blessure indiqués cidessous.

- Installez le support mural sur un mur vertical solide.
- S'il est installé sur un plafond ou un mur incliné, le moniteur et le support de montage mural peuvent tomber, entraînant potentiellement une blessure grave.
- Ne pas utiliser des vis plus longues ou plus courtes que leur longueur indiquée. Si vous utilisez des vis trop longues, cela peut provoquer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du moniteur. Si vous utilisez des vis trop courtes, cela peut causer la chute du moniteur.
- Ne fixez pas les vis avec une force excessive ; cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, faites appel à 2 personnes pour monter le moniteur sur le support de montage mural.
- Ne pas monter le moniteur sur le support de montage mural lorsque votre moniteur est branché ou allumé. Cela peut entraîner une blessure due à un choc électrique.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.

Haut :	11,8" (30 cm)
Côtés gauche et droit :	5,9" (15 cm)
Bas :	3,9" (10 cm)

Avis

FUNAI est une marque déposé FUNAI Electric Co., Ltd. et est utilisé par Funai Electric Co., Ltd. et Funai Corporation, Inc. avec l'autorisation de FUNAI Electric Co., Ltd. Toute responsabilité relative aux produits FUNAI, incluant la conception et la qualité, relève uniquement de Funai Electric Co., Ltd. et Funai Corporation, Inc. Veuillez contacter Funai Corporation, Inc. pour toute question ou demande liées aux produits FUNAI : www.funaiamerica.com/support

Funai Corporation se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur pertinence. Funai Corporation garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États q q Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Funai Corporation ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à Funai Corporation seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de Funai Corporation dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service agréés de et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le nonrespect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie.

Avis de la commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. + Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Les changements ou modifications à cet appareil peut entraîner du brouillage préjudiciable.

Toute modification à cet appareil doit être approuvée par Funai Corporation.

L'utilisateur pourrait perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil si un changement ou une modification non autorisé est effectué.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI / EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Positionnement du téléviseur

- Installez le téléviseur en position horizontale et stable.
- Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur. Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré, évitez les endroits ayant des changements brusques de température.
 - Température de fonctionnement: 41°F (5°C) à 104°F (40°C)
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical puisqu'il n'a pas été évalué dans ces conditions.
- Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil, particulièrement des chandelles allumées ou autres objets avec flammes.
- Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.
- Veillez à toujours disposer d'un accès facile au cordon d'alimentation et à la prise pour débrancher le moniteur de la sortie secteur.
- Avant de déplacer le moniteur, débranchez les câbles attachés pour éviter d'endommager les connecteurs.
- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise CA avant de déplacer ou transporter l'appareil.
- En déplaçant le moniteur avant de le déplacer, veillez à ne pas pincer le cordon d'alimentation secteur sous le moniteur.
- Ne placez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à eau, huile ou graisse tels que:
 - Près d'une baignoire, lavabo, évier de cuisine, buanderie, piscine, ventilateur d'extraction de cuisine, etc, ou dans un sous-sol humide.

Avis d'application de la réglementation

AVERTISSEMENT : Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécuritaire au meuble ou au mur conformément aux instructions. Incliner, secouer ou balancer l'appareil peut entraîner une blessure ou la mort.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer un moniteur dans un endroit instable. Un moniteur peut tomber, causant des dommages corporels graves ou la mort. De nombreuses blessures peuvent être évitées, particulièrement chez les enfants, en prenant de simples précautions comme :

- Utiliser des armoires ou des socles recommandés par le fabricant du moniteur.
- Utiliser uniquement un meuble qui peut supporter le moniteur de façon sécuritaire.
- S'assurer que le moniteur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- Ne pas placer le moniteur sur un meuble haut (par exemple, placards ou bibliothèques) sans fixer le meuble et le moniteur à un support approprié.
- Ne pas placer le moniteur sur un linge ou tout autre matière située entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Informer les enfants des dangers de grimper sur le meuble pour atteindre le moniteur ou ses commandes.

Si votre moniteur actuel est retenu ou relocalisé, les mêmes considérations susmentionnées doivent s'appliquer.


AVERTISSEMENT : Cet équipement est considéré comme un dispositif de CLASSE I et il doit être branché à une prise secteur avec une connexion de terre dynamique.

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Afin d'éviter l'interruption de la ventilation, cet appareil ne doit pas être placé dans un équipement intégré comme une bibliothèque, une étagère, etc. et les événements de cet appareil ne doivent pas être couverts avec quoi que ce soit comme une nappe, un rideau, un journal, etc.

Vérifiez que l'espace de ventilation est suffisant (consultez la rubrique « Installation de l'appareil » à la **P.7** pour des détails) autour de cet équipement.

Appuyez sur  pour allumer l'appareil et passer en mode Veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise d'alimentation CA. Débranchez la fiche d'alimentation CA pour éteindre l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La fiche CA doit demeurer rapidement disponible.

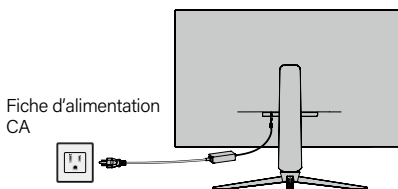

Ne jamais utiliser un appareil de dépoussiérage au gaz sur ce moniteur. Les gaz emprisonnés à l'intérieur de ce moniteur peuvent entraîner une inflammation et une explosion.

Protection de l'environnement

L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage. Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.funaiamerica.com/support

Directives de fin de vie

FUNAI prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau moniteur contient des matières qui peuvent être recyclées et réutilisées. En fin de service, le moniteur peut être démonté par une entreprise spécialisée pour concentrer les matériaux réutilisables et réduire la quantité de matériau à jeter. Assurez-vous de jeter votre ancien moniteur conformément aux réglementations locales.


Ne manquez pas de lire le contenu suivant avant utilisation.

Emplacement d'installation et utilisation


- Sauf en cas d'urgence, ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil est allumé. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Pour transporter cet appareil sur une longue distance - en cas de déménagement par exemple - enroulez-le dans une couverture ou similaire pour éviter les rayures. Ne le soumettez pas à des chocs et vibrations.
- N'appliquez pas de substances volatiles comme des insecticides à l'habillage. Un contact prolongé de l'habillage avec des produits à base de caoutchouc ou de vinyle peut également provoquer la déformation ou le décollement du revêtement.
- La pénétration de fumée de cigarette, de vapeurs d'insecticide ou de poussière dans cet appareil peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- Lorsque cet appareil est placé directement sur un sol ciré, etc., l'adhérence entre le caoutchouc antidérapant placé au bas de cet appareil et le matériau du sol augmente, provoquant des tâches ou le décollement du revêtement de sol.
- Le dessus et l'arrière de cet appareil chauffe un peu en cas d'utilisation prolongée. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
- Coupez l'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne l'utilisez pas dans un véhicule.
- Nettoyez régulièrement la zone où cet appareil est installé pour empêcher la poussière de s'accumuler à l'intérieur. Les dépôts de poussière peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- Cet appareil est un dispositif électronique de précision. Manipulez-le avec soin afin de prolonger sa durée de service.
- Ne soumettez pas l'adaptateur secteur à des coups violents. Un dysfonctionnement ou des dommages peuvent en résulter.
- Ne démontez pas l'adaptateur secteur. Un choc électrique peut en résulter.
- Ne ployez avec force pas la fiche, le connecteur ou le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Un choc électrique, une surchauffe ou un incendie peuvent en résulter.
- L'adaptateur secteur chauffe pendant son utilisation. Maintenez un espace suffisant pour dissipation de la chaleur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur, débranchez la fiche de la prise.
- L'adaptateur secteur est exclusivement conçu pour cet appareil ; ne n'utilisez pas dans un quelconque autre but. Un dysfonctionnement ou un choc électrique peut en résulter.

Installation de l'appareil

- Ne placez pas cet appareil dans un lieu soumis à la lumière directe ou à des températures élevées (près d'un radiateur ou près d'un équipement qui produit de la chaleur. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur. Ne l'installez pas à l'extérieur, où il serait exposé à la pluie.
- Prévoyez un espace minimal autour de cet appareil lors de l'installation, comme indiqué à la figure ci-après.

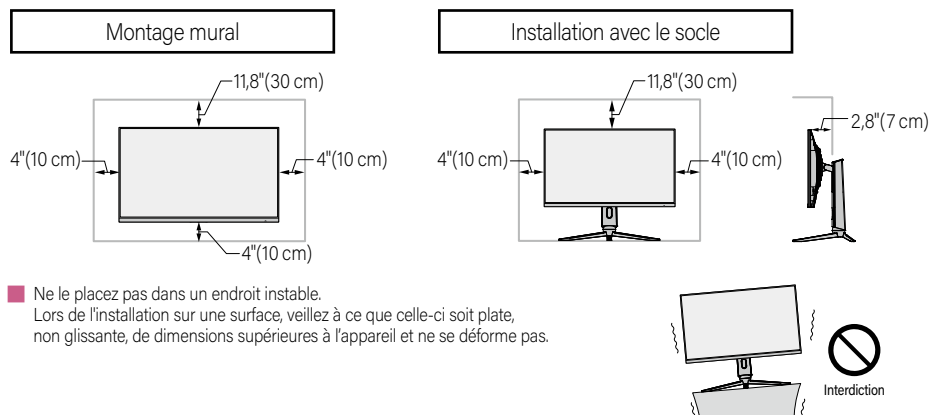

- Ne le placez pas dans un endroit instable. Lors de l'installation sur une surface, veillez à ce que celle-ci soit plate, non glissante, de dimensions supérieures à l'appareil et ne se déforme pas.

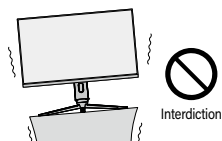

- Évitez l'installation sur une surface en pente ou irrégulière ou encore sur une surface souple comme de la moquette.
- Ne placez rien sous cet appareil.

Maintenance

- Lorsque l'habillage ou la dalle LCD est sale, nettoyez délicatement avec un chiffon doux.
- Si l'habillage ou la dalle LCD est extrêmement sale, essorez un chiffon doux imbibé de détergent neutre dilué pour nettoyer. Essuyez ensuite avec un chiffon doux sec. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement du détergent neutre avant utilisation.
- N'utilisez pas de solvant comme du diluant et du benzène. Le revêtement peut être endommagé ou se décoller.





Réparation

- Si cet appareil cesse de fonctionner, ne tentez pas de le démonter ou de le réparer par vos propres moyens. Débranchez la fiche d'alimentation et contactez le point de vente où vous avez acheté le produit ou le centre de service client.




Accessoires fournis

Cochez (✓) la case et vérifiez que toutes les pièces sont correctement fournies. S'il manque un article, contactez le point de vente où vous avez acheté le produit.

FGM-32C545/FGM-27C545

☐ Petit couvercle de montage (FGM-27C545 seulement)	☐ Axe	☐ Base du socle	☐ 1 adaptateur secteur (FGM-32C545: FJ-SW20251903000K) (FGM-27C545: FJ-SW20251204500K)
			
☐ 1 cordon secteur	☐ 1 Câble DisplayPort (1,5 m)	☐ Vis de fixation	☐ Manuel d'utilisation
		 Base du socle (M4 x 0,630" (16 mm)) x 3	
☐ Fiche de avertissement			
			




FGM-32F445/FGM-27F445

☐ Axe	☐ Base du socle	☐ 1 adaptateur secteur (FJ-SW20251204500K)	☐ 1 cordon secteur
			
☐ 1 Câble DisplayPort (1,5 m)	☐ Vis de fixation	☐ Manuel d'utilisation	☐ Fiche de avertissement
	 Axe (M4 x 0,630" (16 mm)) x 4 pour FGM-27F445 (M4 x 0,472" (12 mm)) x 4 pour FGM-32F445  Base du socle (M4 x 0,630" (16 mm)) x 3		

FGM-32C545/FGM-27C545

▷ Déballage




- (1) Posez le carton à plat avec  vers le haut. Sortez délicatement le moniteur de l'emballage avec les accessoires vers le haut.
- (2) Sortez les accessoires du polystyrène supérieur, puis retirez le polystyrène.
- (3) Sortez le moniteur du sachet en plastique et remettez-le sur le polystyrène du dessous pour installer le socle.

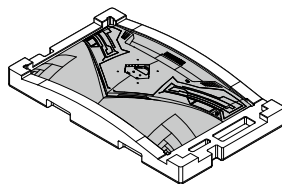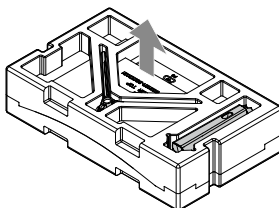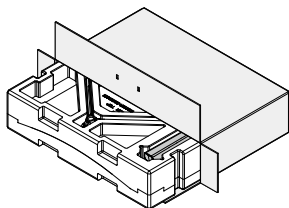

Outils nécessaires :
Tournevis cruciforme (non fourni)

▷ Installation du support

- (4) Fixez l'axe et la base du socle avec les trois vis de fixation (M4 x 0,630 pouce (16 mm)) fournies.
- (5) Insérez la protubérance dans le trou, dans le sens **A** et poussez-la dans le sens **B** jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. (L'installation du socle doit être effectuée sur le polystyrène afin de ne pas endommager la dalle d'affichage.)
- (6) Vérifiez que le socle est fermement fixé et redressez le moniteur en le tenant fermement par l'axe. Placez le moniteur sur une surface plate et stable.

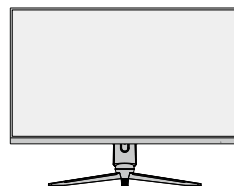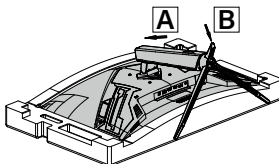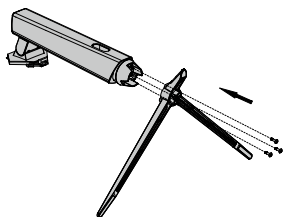

FGM-32C545

▷ Installation sur un support mural ou un bras de moniteur

Ce produit est conforme à la norme VESA.

Pour l'installer sur un support mural ou un bras de moniteur, placez le moniteur sans axe sur le polystyrène fourni.

Interface de support VESA : 3,937" x 3,937" (100 mm x 100 mm)

FGM-32C545


Vis de fixation : M4 (x 4)
Longueur utile de la vis : 0,630" (16 mm)*

* Variable en fonction de l'épaisseur du support.


FGM-27C545

Vis de fixation : M4 (x 4)
Longueur utile de la vis : 0,709" (18 mm)*

* Variable en fonction de l'épaisseur du support.

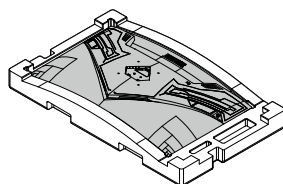

FGM-27C545



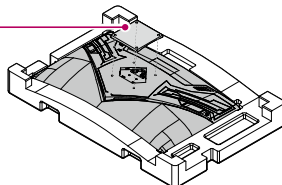


Insérez le couvercle du support mural à cet emplacement avant de suspendre le moniteur au mur. (Le couvercle du support mural est nécessaire pour suspension murale car l'arrière de cet appareil est incurvé.)

FGM-32F445/FGM-27F445

▷ Déballage




- (1) Posez le carton à plat avec  vers le haut. Sortez délicatement le moniteur de l'emballage avec les accessoires vers le haut.
- (2) Sortez les accessoires du polystyrène supérieur, puis retirez le polystyrène.
- (3) Sortez le moniteur du sachet en plastique et remettez-le sur le polystyrène du dessous pour installer le socle.

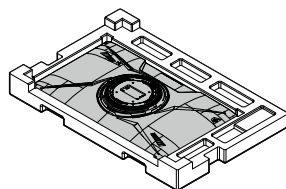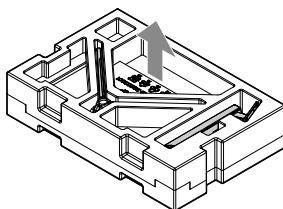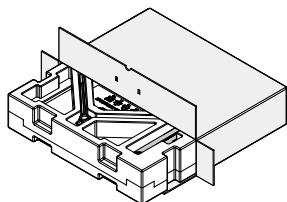

Outils nécessaires :
Tournevis cruciforme (non fourni)

▷ Installation du support

- (4) Fixez l'axe et la base du socle avec les trois vis de fixation (M4 x 0,630 pouce (16 mm)) fournies.
- (5) Fixez l'axe et le moniteur avec les quatre vis de fixation (M4 x 0,630 pouce (16 mm)) pour FGM-27F445 / (M4 x 0,472 pouce (12mm)) pour FGM-32F445 fournies. (L'installation du socle doit être effectuée sur le polystyrène afin de ne pas endommager la dalle d'affichage.)
- (6) Vérifiez que le socle est fermement fixé et redressez le moniteur en le tenant fermement par l'axe. Placez le moniteur sur une surface plate et stable.

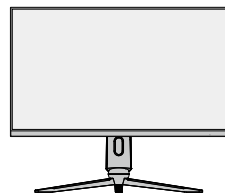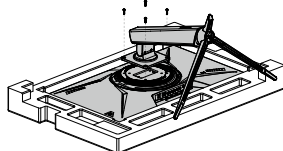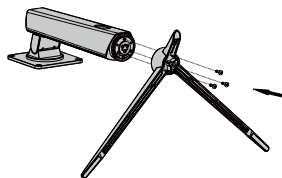

▷ Installation sur un support mural ou un bras de moniteur

Ce produit est conforme à la norme VESA.

Pour l'installer sur un support mural ou un bras de moniteur, placez le moniteur sans axe sur le polystyrène fourni.


Interface de support VESA : 2,953" x 2,953" (75 mm x 75 mm)
3,937" x 3,937" (100 mm x 100 mm)

Vis de fixation : M4 (x 4)

Longueur utile de la vis : 0,630" (16 mm)*

* Variable en fonction de l'épaisseur du support.


- L'utilisation d'une surface de montage VESA de 100 mm x 100 mm est conseillée.

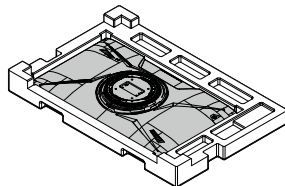

Avant/arrière de cet appareil

FGM-32C545/FGM-27C545

(Avant)

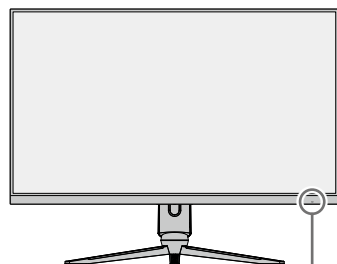

Voyant DEL d'alimentation


Bleu fixe : L'écran est en mode de fonctionnement normal
Rouge clignotant : Mode d'économie d'énergie*

(* Dans le « Mode d'économie d'énergie », appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le moniteur entrera en veille profonde et la LED ne s'allumera pas à ce moment.)

Bouton d'alimentation / Joystick

Pression longue sur la touche centrale pour allumer/éteindre le moniteur.
Pression courte sur les touches haut/bas/gauche/droite et la touche centrale pour les opérations principales par raccourci. Sert également à changer les valeurs de réglage lorsque l'écran de menu est affiché. Consultez la **P.15** pour les détails de fonctionnement.

(Arrière)

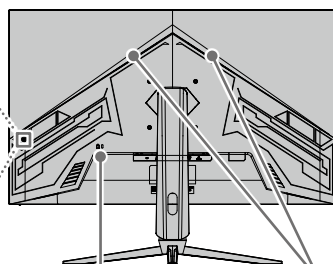

Lumière RVB


L'éclairage change parmi six couleurs pour souligner l'atmosphère de jeu.

Support de verrouillage de sécurité

Utilisé pour fixer un câble de sécurité.

FGM-32F445

(Avant)

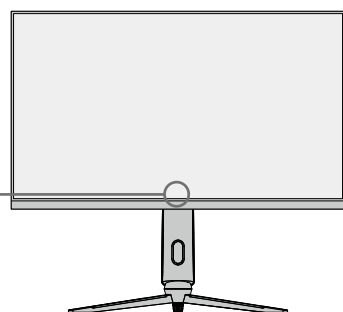

Voyant DEL d'alimentation (à l'arrière du moniteur)


Bleu fixe : L'écran est en mode de fonctionnement normal
Rouge clignotant : Mode d'économie d'énergie*

(* Dans le « Mode d'économie d'énergie », appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le moniteur entrera en veille profonde et la LED ne s'allumera pas à ce moment.)

Bouton d'alimentation / Joystick

Pression longue sur la touche centrale pour allumer/éteindre le moniteur.
Pression courte sur les touches haut/bas/gauche/droite et la touche centrale pour les opérations principales par raccourci. Sert également à changer les valeurs de réglage lorsque l'écran de menu est affiché. Consultez la **P.15** pour les détails de fonctionnement.

(Arrière)

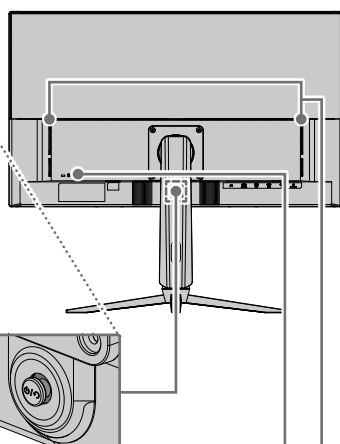

Support de verrouillage de sécurité


Utilisé pour fixer un câble de sécurité.

Lumière RVB

L'éclairage change parmi six couleurs pour souligner l'atmosphère de jeu.

■ FGM-27F445

(Avant)

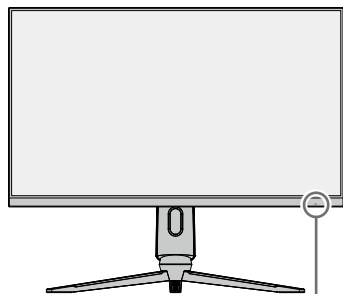**Voyant DEL d'alimentation**

Bleu fixe : L'écran est en mode de fonctionnement normal

Rouge clignotant : Mode d'économie d'énergie*

(* Dans le « Mode d'économie d'énergie », appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, le moniteur entrera en veille profonde et la LED ne s'allumera pas à ce moment.)


Bouton d'alimentation / Joystick

Pression longue sur la touche centrale pour allumer/éteindre le moniteur.

Pression courte sur les touches haut/bas/gauche/droite et la touche centrale pour les opérations principales par raccourci. Sert également à changer les valeurs de réglage lorsque l'écran de menu est affiché.

Consultez la **P.15** pour les détails de fonctionnement.

(Arrière)

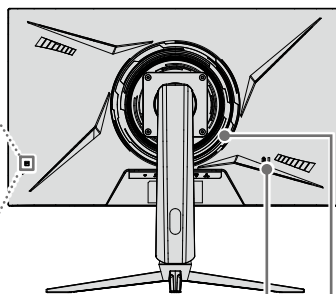
**Support de verrouillage de sécurité**

Utilisé pour fixer un câble de sécurité.

Lumière RVB

L'éclairage change parmi six couleurs pour souligner l'atmosphère de jeu.


Terminaux

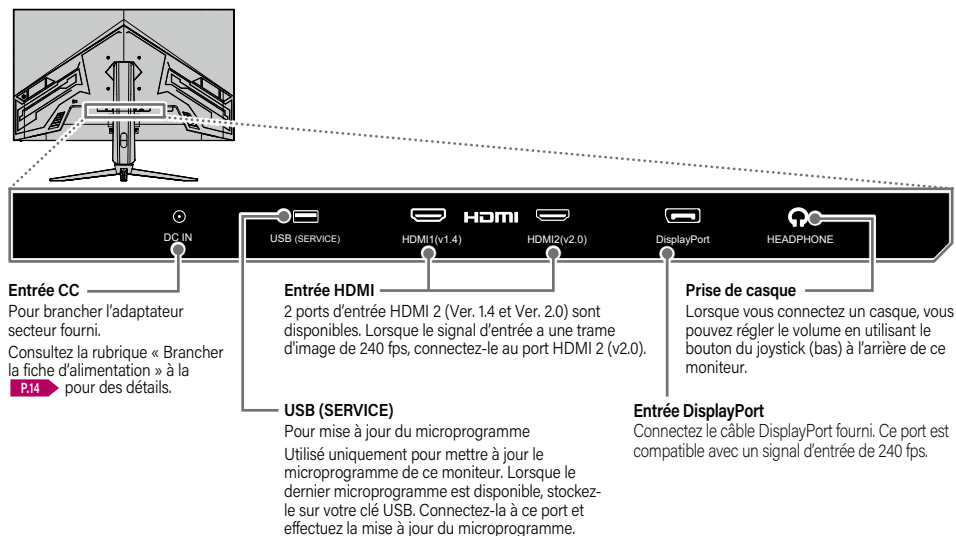


Attention

- La connexion doit être effectuée lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Insérez la fiche fermement. Sinon, du bruit, du bruit vidéo, etc. peuvent en résulter.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, tenez-la sans tirer sur le cordon.
- Si le périphérique à connecter est trop proche, une déformation de l'image et du bruit peuvent en résulter une fois le périphérique connecté. Maintenez une distance suffisante.
- La connexion peut varier en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation du périphérique à connecter.


Réglage du moniteur

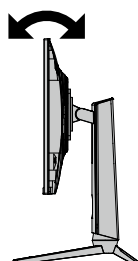

Inclinaison
+5° à 20°

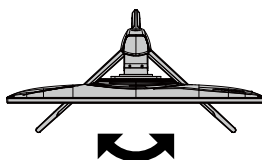

Pivotement
FGM-32C545 : gauche 30° droite 30°
FGM-27C545 : gauche 30° droite 30°
FGM-32F445 : gauche 10° droite 10°
FGM-27F445 : gauche 20° droite 20°

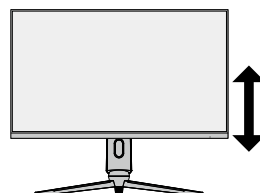

Réglage en hauteur
3,543" (90 mm)

Attention

- Veillez à ne pas vous pincer les doigts en effectuant les réglages.


Branchez la fiche d'alimentation

1 Branchez la fiche CC de l'adaptateur CA dans la prise CC IN à l'arrière de ce moniteur et branchez le cordon CA à l'adaptateur CA.

- Insérez la fiche CC à fond dans la prise DC IN.

2 Branchez la fiche d'alimentation dans une prise (100-120 V CA).

- En appuyant au centre du bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le moniteur s'allume et la DEL (bleue) s'allume.

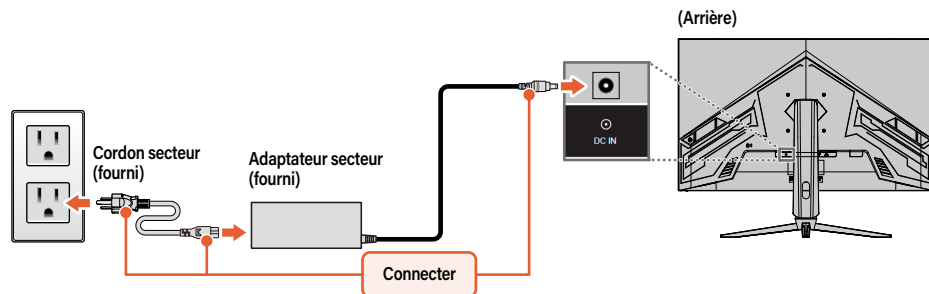


Attention

- Un adaptateur secteur peut chauffer lorsqu'il est sous tension. Laissez un espace de 4" (10 cm) au minimum au-dessus et autour de l'adaptateur.
- L'adaptateur et le cordon secteur fournis sont exclusivement destinés à ce moniteur. Ne les utilisez jamais pour d'autres appareils. De même, n'utilisez jamais l'adaptateur et le cordon secteur d'un autre appareil avec ce moniteur.
- Utilisez uniquement des prises électriques avec terre pour l'adaptateur CA.

Pivotement du moniteur FGM-27F445 uniquement


Le modèle FGM-27F445 est équipé de la fonction de pivotement (affichage portrait).

Veillez à incliner le moniteur vers l'arrière avant de le faire tourner.



Vous pouvez tourner le moniteur sur 90° comme illustré ci-dessous et l'utiliser tel quel.


- Il est également nécessaire de modifier le réglage du PC.

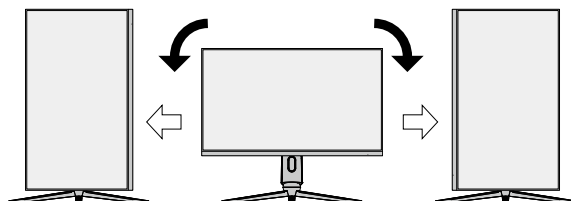

Attention

- Veillez à ne pas vous pincer les doigts en effectuant les réglages.

Méthode d'utilisation

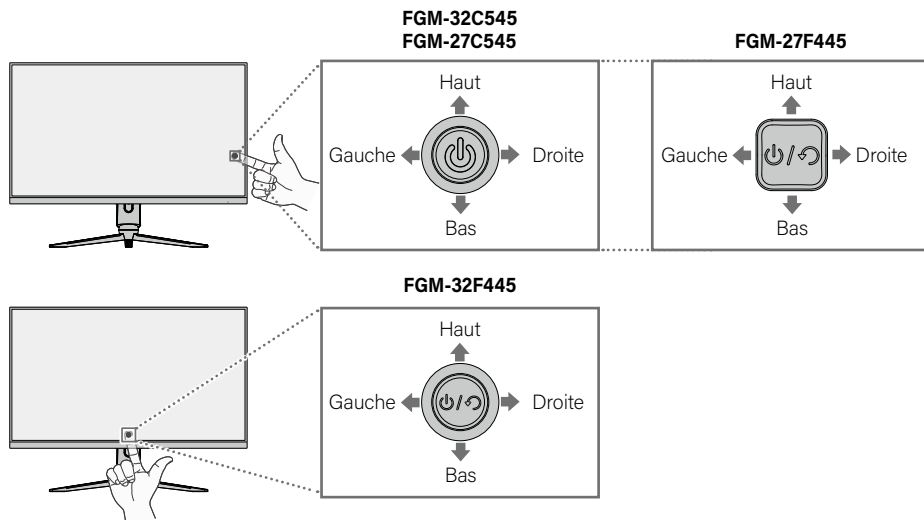


► Utilisation de la touche du joystick

Centre	Pression longue (3 s) : Allumer/éteindre Pression courte : Affiche le menu
Haut	Commutation de la source d'entrée (raccourci)
Bas	Contrôle du volume du casque (raccourci)
Gauche	Sélection de la fonction d'entraînement au jeu (raccourci)
Droite	Sélection de la fonction prédéfinie (raccourci)

► Affichage du menu (pression courte sur la touche centrale)

Centre	Pression longue (3 s) : Allumer/éteindre Pression courte : Ferme le menu
Haut	Déplace le sélecteur de menu vers le haut / augmente la valeur
Bas	Déplace le sélecteur de menu vers le bas / diminue la valeur
Gauche	Retour
Droite	Entrée


► Fonction du raccourci

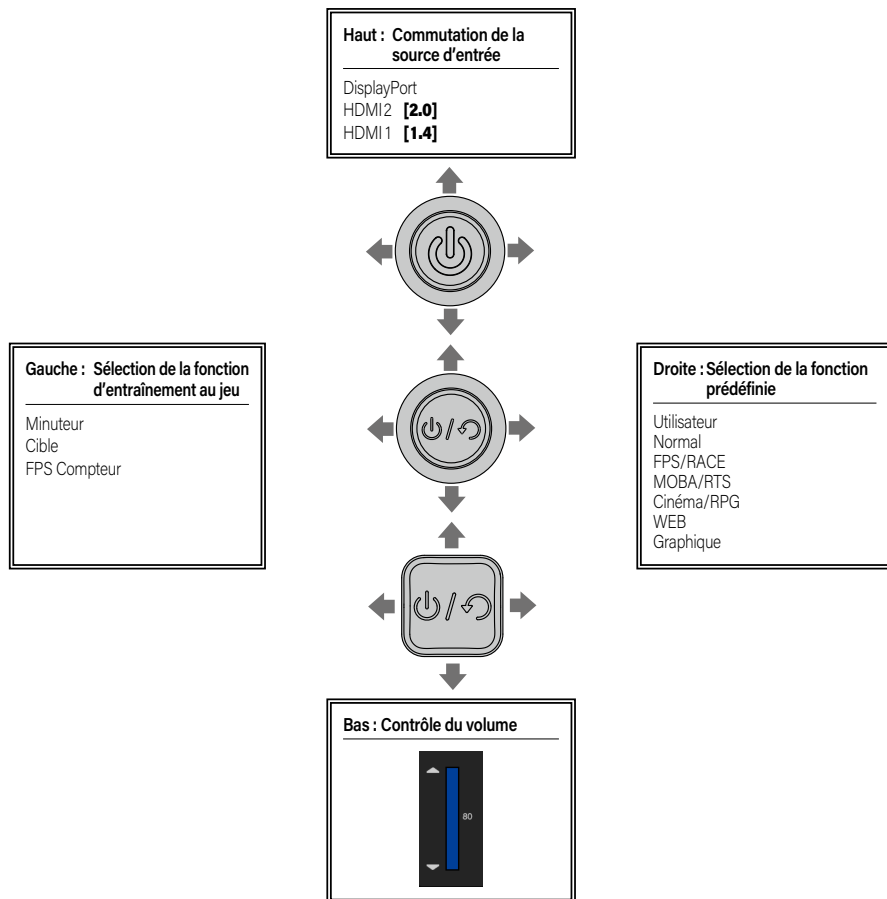

Connexion du PC

Pour connecter un PC à cet appareil, raccordez la borne de sortie DisplayPort du PC et la borne d'entrée DisplayPort de cet appareil à l'aide du câble DisplayPort (fourni).

Exemple : Connectez un PC à la borne d'entrée DisplayPort

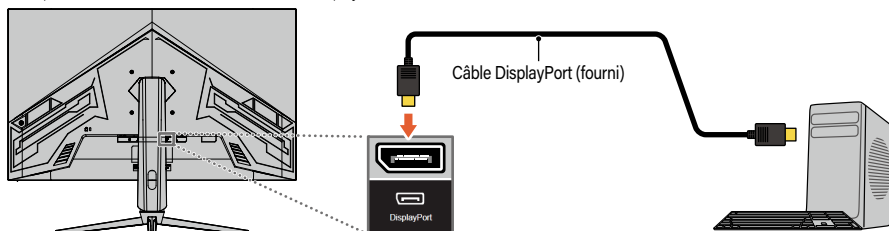


Remarque(s)

- Lorsque vous utilisez le réglage de fréquence de rafraîchissement à 240 Hz, raccordez la borne DisplayPort ou la borne HDMI 2.

Connexion de périphériques HDMI

Lorsque vous connectez cet appareil à un périphérique externe tel qu'une console de jeu, connectez la borne de sortie HDMI du périphérique externe à la borne d'entrée HDMI (1 ou 2) de cet appareil avec un câble HDMI (disponible dans le commerce).

Exemple : Connexion d'une console de jeu et d'un PC aux bornes d'entrée HDMI

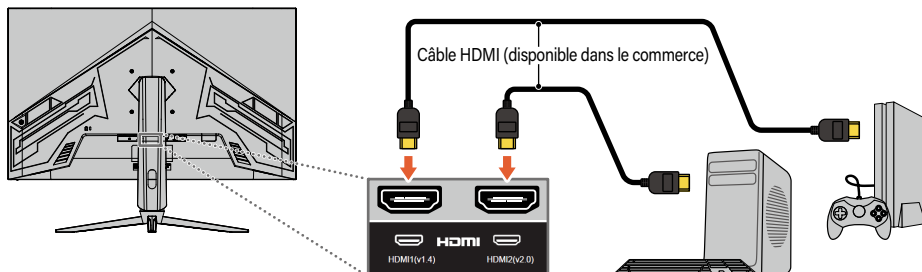

- Lorsque le signal d'entrée a une trame d'image de 240 fps, connectez-le au port HDMI 2 (v2.0). Lorsque le signal d'entrée a une trame d'image de 120 fps, connectez-le au port HDMI 1 (v1.4).

Attention

- Utiliser un câble HDMI certifié HDMI haut débit.
- Pour des informations plus détaillées sur la connexion et l'utilisation du périphérique compatible HDMI, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
- La connexion de la borne HDMI de cet appareil n'est pas garantie pour tous les PC.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre PC pour connaître les résolutions compatibles avec ce dernier.
- Lorsque vous utilisez la fonction FreeSync Premium, connectez-vous au port HDMI 2 (v2.0) ou DisplayPort.


Vous pouvez appeler différentes fonctions.

Utilisation de base

- 1 Appuyez brièvement sur le **bouton d'alimentation / du joystick** à l'arrière de ce moniteur pour afficher l'écran de menu.
- 2 Sélectionnez à l'aide de la touche haut/bas du **bouton d'alimentation / du joystick** à l'arrière de ce moniteur et appuyez sur la touche droite du **bouton d'alimentation / du joystick** à l'arrière.

Principaux contenus actionnables avec chaque option

Fonctionnement du menu

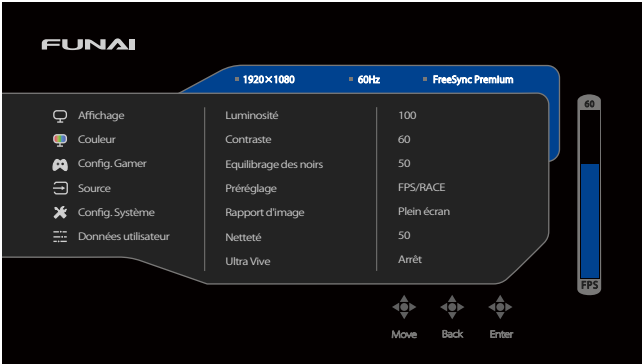

Menu		Description de la fonction
Affichage	Luminosité	Réglage de la luminosité de l'écran entre 0 et 100 .
	Contraste	Réglage du contraste de l'écran entre 0 et 100 .
	Equilibrage des noirs	Réglez la valeur du niveau de noirceur entre 0 et 100 pour améliorer la visibilité dans les zones sombres.
	Préréglage	Choisissez celui qui vous convient parmi 7 modes vidéo : Utilisateur, Normal, FPS/RACE, MOBA/RTS, Cinéma/RPG, WEB, Graphique
	Rapport d'image	Sélectionnez un format d'image entre plein écran, 16:9 ou 4:3 . (Indisponible lorsque FreeSync Premium est activé.)
	Netteté	Sélectionnez une valeur netteté parmi 0, 25, 50, 75 et 100 .
	Ultra Vive	Reproduisez des images plus nettes en utilisant une technologie qui améliore considérablement le flou à l'écran.
Couleur	Température de couleur	Sélectionnez une température de couleur parmi Normale, Froide, Chaude, sRGB et Réglage utilisateur .
	Gamma	Sélectionnez une valeur gamma parmi Arrêt, 1,8, 2,0, 2,2 et 2,4 .
	Teinte	Réglez la valeur de tonalité entre 0 et 100 .
	Saturation	Réglez la saturation entre 0 et 100 .
	Filtre lumière bleue	Équipé de la fonction qui diminue considérablement la lumière bleue, connue pour provoquer de la fatigue visuelle et une raideur dans les épaules. Réglez la valeur parmi 0, 25, 50, 75 et 100 .

Menu			Description de la fonction
Config. Gamer	FreeSync Premium		Grâce à la combinaison de l'APU/GPU compatible avec AMD FreeSync Premium, la fréquence de trame du jeu entre la carte graphique et le moniteur est synchronisée pour permettre l'affichage fluide des images du jeu. Lorsque FreeSync Premium est activé, MPRT sera automatiquement désactivé.
	Surmultiplication		Augmentez la vitesse de réaction (Faible, Moyenne, Haute) pour réduire le dédoublement de l'image. Lorsque FreeSync Premium est activé, la fonction Surmultiplication est automatiquement réglée sur Faible.
	Entraînement au jeu	Minuteur	Permet d'afficher le compte à rebours de la minuterie à l'écran et de voir le temps de jeu écoulé.
		Cible	Permet de sélectionner et d'afficher vos pointeurs favoris à l'écran et de profiter des jeux FPS en votre faveur.
		FPS Compteur	Permet d'afficher la fréquence de rafraîchissement de l'écran et de continuer le jeu tout en vérifiant sa performance.
	HDR		Contraste élevé qui permet l'expression d'un riche dégradé pour faire ressortir plus clairement la différence entre les zones lumineuses et sombres. Lorsque HDR est activé, DCR / MPRT sera automatiquement désactivé.
	DCR		Règle automatiquement le rétroéclairage pour porter le contraste à son niveau optimum. Désactivez cette fonction si l'aspect de l'écran est désagréable. - Lorsque DCR est activé, MPRT est automatiquement désactivé. - Lorsque DCR est sélectionné sur le moniteur, assurez-vous de désactiver le HDR dans les paramètres Windows.
	MPRT		Activez la réponse rapide MPRT de 1 ms pour afficher des images nettes et claires grâce à la technologie de réponse rapide. - Lorsque MPRT est activé, FreeSync Premium sera automatiquement désactivé. - MPRT ne peut être activé que lorsque le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz et plus. - Lorsque MPRT est sélectionné sur le moniteur, assurez-vous de désactiver le HDR dans les paramètres Windows.
	Lumière RVB		Allumez ou éteignez l'éclairage à l'arrière.
Source	DisplayPort		Commutez la source d'entrée entre DisplayPort, HDMI (2.0) et HDMI (1.4) .
	HDMI2 (2.0)		
	HDMI1 (1.4)		
Config. Système	Langue	日本語, English, Español, Français	Changez la langue du menu.
	Config. OSD	Position H	Réglez la position horizontale de l'affichage du menu entre 0 et 100 .
		Position V	Réglez la position verticale de l'affichage du menu entre 0 et 100 .
		Délai dépassé OSD	Définissez la temporisation de l'affichage du menu.
		Transparence	Définissez la transparence de l'affichage du menu.
	Audio	Volume	Réglez le volume entre 0 et 100 .
		Muet	Activez ou désactivez la fonction de silence du casque.
	Réinitialiser		Réinitialisez tous les réglages par défaut.
Mise à niveau USB		Lorsque le dernier microprogramme est disponible, stockez-le sur votre clé USB. Branchez-la sur le port USB (SERVICE) à l'arrière de ce moniteur et procédez à la mise à jour du microprogramme.	
Données utilisateur	Utilisateur1	Vous pouvez mémoriser jusqu'à 3 ensembles de données utilisateur pour les réglages suivants : Luminosité, Contraste, Equilibrage des noirs, Saturation, Préréglage, Température de couleur, Gamma, Surmultiplication, Volume, Muet, Filtre lumière bleue	
	Utilisateur2		
	Utilisateur3		

Caractéristiques

Les caractéristiques et l'aspect de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis, dans un but d'amélioration.

Modèle n°		FGM-32C545	FGM-27C545	FGM-32F445	FGM-27F445
Affichage	Taille de l'écran	32"	27"	32"	27"
	Type de dalle	VA curved		VA	
	Courbure de la surface de la dalle	Courbe 1500R		—	
	Taille de l'écran	27,496" x 15,467" (698,40 x 392,85 mm)	23,539" x 13,241" (597,89 x 336,31 mm)	27,496" x 15,467" (698,40 x 392,85 mm)	23,539" x 13,241" (597,89 x 336,31 mm)
	Traitement de surface	Anti-reflets			
	Rétroéclairage	DEL des bords			
	Résolution	1920 × 1080 (FHD)			
	Luminosité	400 cd/m2			
	Rapport de contraste	3000:1			
	Angle de vision (horizontal/vertical)	178°/178°			
	Temps de réponse	1ms (MPRT)			
	Fréquence de rafraîchissement (maxi)	240 Hz			
	Format de l'image	16 : 9			
	Espace chromatique	Couverture DCI-P3 à 90 %			
	Couleurs d'affichage	Environ. 16,77 millions de couleurs			
Fonction	Langue OSD	日本語, English, Español, Français			
	Préréglage	7 modes : Utilisateur, Normal, FPS/RACE, MOBA/RTS, Cinéma/RPG, WEB, Graphique			
	Données utilisateur	Stockez jusqu'à trois modes			
	D'entraînement au jeu	Minuteur, Cible, FSP Compteur			
	FreeSync Premium	●			
	HDR	●			
	DCR	●			
	MPRT	●			
	Filtre lumière bleue	●			
	Lumière RVB	●			
	Flicker-free	●			
	DDC/CI	●			
Fréquence de balayage	Fréquence de balayage horizontal	DisplayPort/ HDMI 2.0 : 54 à 267 KHz HDMI 1.4 : 54 à 137,28 KHz			
	Fréquence de balayage vertical	DisplayPort/ HDMI 2.0 : 48 à 240 Hz HDMI 1.4 : 48 à 120 Hz			
Borne d'entrée/ sortie	HDMI	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)×1 • Fréquence de rafraîchissement maximum à 240 Hz en FHD			
		HDMI 1.4 (HDCP 2.2) ×1 • Fréquence de rafraîchissement maximum à 120 Hz en FHD			
	DisplayPort	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.3) ×1 • Fréquence de rafraîchissement maximum à 240 Hz en FHD			
	USB	Pour mise à jour du logiciel			
	Prise de sortie casque	Mini jack stéréo			

Modèle n°		FGM-32C545	FGM-27C545	FGM-32F445	FGM-27F445
Caractéristiques du châssis	Fonctionnement du moniteur	bouton du joystick x1 (cinq directions : haut/bas/droite/gauche/centre)			
	Inclinaison	+5° to 20°			
	Pivotement	±30°		±10°	±20°
	Réglage en hauteur	3,543" (90 mm)			
	Rotation du pivotement	—			Gauche 90° Droite 90°
	Support mural	3,937" x 3,937" (100 mm x 100 mm)			2,952" x 2,952" (75 mm x 75 mm), 3,937" x 3,937" (100 mm x 100 mm)
	Support de verrouillage de sécurité	●			
Dimensions du moniteur (W x D x H)	Dimensions du moniteur (avec socle)	27,992" x 11,496" x (18,228" - 21,771") (711 x 292 x (463-553) mm)	24,055" x 11,496" x (17,007" - 20,551") (611 x 292 x (432-522) mm)	28,503" x 11,496" x (22,204" - 25,748") (724 x 292 (564-654) mm)	24,252" x 11,496" x (17,086" - 20,629") (616 x 292 x (434-524) mm)
	Dimensions du moniteur (sans socle)	27,992" x 3,898" x 16,654" (711 x 99 x 423 mm)	24,055" x 3,465" x 14,252" (611 x 88 x 362 mm)	28,503" x 2,244" x 16,692" (724 x 57 x 424 mm)	24,252" x 2,637" x 14,330" (616 x 67 x 364 mm)
Poids	Poids (avec socle)	14.55 lbs (6.6 kg)	11.46 lbs (5.2 kg)	14.55 lbs (6.6 kg)	12.13 lbs (5.5 kg)
	Poids (sans socle)	11.24 lbs (5.1 kg)	8.38 lbs (3.8 kg)	10.80 lbs (4.9 kg)	8.38 lbs (3.8 kg)
Alimentation	Type		Adaptateur secteur		
	Adaptateur secteur	Entrée	100-120 V CA 50/60 Hz		
		Sortie	19 V CC/3.0 A	12 V CC/4.5 A	
	Consommation électrique		Maxi. 57 W	Maxi. 54 W	
	Consommation électrique en mode veille		0.5 W		

Conseils de dépannage

Les conseils de dépannage permettent de savoir que faire en fonction des symptômes du problème.

- **Si le fonctionnement devient instable, vérifiez que le logiciel de votre produit est la dernière version.**

Alimentation

Problème	Vérifiez ici
Impossible d'allumer l'appareil.	• La fiche d'alimentation est-elle débranchée de la prise ? • La fiche d'alimentation est-elle insérée dans une prise d'une autre tension d'alimentation que celle spécifiée (indiquée) (CA entre 100 et 120 V) ? ➔ Le circuit de protection de sécurité est déclenché et l'alimentation ne s'active pas. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise actuelle et attendez environ 10 minutes. Rebranchez sur la tension d'alimentation spécifiée (indiquée) (CA entre 100 et 120 V) et vérifiez si l'appareil fonctionne normalement.
Impossible d'allumer l'appareil. La DEL d'alimentation (bleue) ne s'allume pas.	• Si une pression sur le bouton d'alimentation n'active pas l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation de la prise et rebranchez-la. En cas d'échec, le circuit de protection de sécurité est peut-être enclenché. ➔ Débranchez la prise d'alimentation.

FAQ

Voici une liste des questions les plus couramment posées. Consultez le site www.funaiamerica.com/support pour des informations plus détaillées.

Question	Réponse
Qu'est-ce que le mode HDR ?	• HDR fait référence à High Dynamic Range (Imagerie à grande gamme dynamique). Le HDR correctement configuré offre des accents plus lumineux et une gamme plus large de détails chromatiques pour une image globalement plus dynamique. Toutefois, ce mode présente la latence la plus élevée et peut ne pas être idéal pour certains jeux. Il s'agit du meilleur réglage en termes de qualité d'image au prix de la plus haute latence.
Qu'est-ce que le mode DCR ?	• Le mode DCR (dynamic contrast ratio mode ou rapport de contraste dynamique) peut assombrir les scènes obscures en ajustant l'intensité du rétroéclairage. Ainsi, le rapport de luminosité entre le blanc et le noir les plus intenses parmi toutes les images augmente. Ce mode offre une image améliorée, sans toutefois atteindre la qualité du mode HDR. L'avantage de ce mode est une meilleure image avec une latence inférieure à celle du mode HDR. Il s'agit du réglage intermédiaire, offrant une meilleure image et une latence moyenne.
Qu'est-ce que le mode MPRT ?	• MPRT signifie Motion Picture Response Time (Temps de réponse de l'image animée). Ce réglage offre le temps de réponse le plus rapide et la plus basse latence (1ms). Il est idéal pour les jeux dans lesquels la latence est importante, comme les FPS rapides, etc.
Comment fonctionnent les modes / pourquoi certains sont indisponibles ?	• Le mode DCR ne peut fonctionner que dans un mode à la fois, c'est pourquoi l'activation de l'un des modes d'amélioration de l'image rend indisponibles ceux qui sont en dessous. La hiérarchie est HDR ➔ DCR ➔ MPRT. Par conséquent, si vous activez le mode HDR, LES DEUX modes DCR et MPRT sont indisponibles. Si vous activez le mode DCR, MPRT est indisponible. Les paramètres d'image doivent correspondre entre votre PC, votre carte graphique et votre moniteur. p. ex., la fonction HDR doit être activée ou désactivée sur les trois en fonction du réglage que vous souhaitez utiliser.
Pourquoi le mode MPRT est-il indisponible ?	• S'il est impossible de régler le mode MPRT alors que les modes HDR ou DCR sont désactivés, la fréquence de rafraîchissement peut être à 60 Hz. • Le mode MPRT ne peut être réglé que lorsque la fréquence de rafraîchissement est à 120 Hz ou plus.
Quelles sont les conditions pour le mode HDR sur ce moniteur ?	• Une carte graphique compatible avec le HDR, avec un connecteur Display Port de version DP 1.4 au minimum ou un connecteur HDMI de version HDMI 2.0 au minimum.
Le mode HDR est-il le meilleur pour jouer ?	• Le mode HDR présente la latence la plus longue parmi tous les modes du moniteur. Il peut ou non être le meilleur pour votre type de jeu. En règle générale, il est préférable de ne pas jouer aux jeux dans lesquels la latence est importante en mode HDR. Parmi ces jeux, citons les First Person Shooter (FPS) rapides.
Pourquoi est-il impossible de régler l'image ?	• Pour régler manuellement l'image, vous ne devez pas être en mode HDR ou DCR.

Question	Réponse
En quoi consistent les fonctionnalités d'entraînement au jeu ?	• Un pointeur, une minuterie et un compteur FPS peuvent être activés sur le moniteur.
Quelle est l'utilisation du pointeur / comment l'activer ?	• Les moniteurs de jeu Funai peuvent améliorer votre ciblage avec un pointeur superposé. Choisissez simplement votre style de pointeur préféré afin qu'il se superpose à l'écran pour vous guider. Accédez à Config. Gamer ➔ Assistant Gamer ➔ Cible et sélectionnez votre style préféré.
Quelle est l'utilisation de la minuterie / comment l'activer ?	• Avec un moniteur de jeu Funai, nous ne raterez plus jamais un événement dans un jeu grâce à la minuterie intégrée. Accédez à Config. Gamer ➔ Assistant Gamer ➔ Minuteur et sélectionnez la durée à décompter.
Quelle est l'utilisation du compteur FPS / comment l'activer ?	• Affichez votre FPS dans le jeu directement sur le moniteur sans exécuter d'autre logiciel susceptible de miner les ressources destinées à votre jeu. Accédez à Config. Gamer ➔ Assistant Gamer ➔ FPS Compteur et activez-le.
Le moniteur de jeu Funai est-il compatible avec AMD FreeSync Premium ?	• Oui. Accédez à Config. Gamer ➔ FreeSync Premium pour l'activer.
Le moniteur de jeu Funai est-il compatible avec NVIDIA G-SYNC ?	• Pas pour le moment.

Messages à l'écran

En plus des informations de notification envoyées, cet appareil affiche des « messages » au centre de l'écran en fonction de la Situation. Les message types et leur signification sont les suivants.

Problème	Vérifiez ici
Pas de signal	• Aucun signal d'entrée n'est reçu. ➔ Vérifiez la connexion avec le périphérique externe.
Hors de portée	• La fréquence de rafraîchissement ou la résolution réglée sur le périphérique externe connecté est incompatible avec cet appareil. ➔ Vérifiez les réglages du périphérique externe.
Economie d'énergie	• Affiché juste avant que l'appareil ne passe en mode de veille.
Le HDR est présentement activé Veuillez désactiver le HDR	• Lorsque la fonction HDR est activée, c'est affiché lors de la commutation entre les écrans.

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Des portions de ce logiciel font l'objet d'un copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

Certaines des applications peuvent ne pas être préinstallées, il nécessaire d'avoir accès à internet pour les télécharger.

Funai Corporation Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de

services, contenu ou logiciels. Funai Corporation Inc. ne garantit pas un accès continue à tout service, contenu ou logiciel spécifique.

Funai Corporation Inc. ne garantit pas compatibilité de screencasting sans fil avec toutes les sources des périphériques tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. parce que il y a grande variabilité dans le matériel, le firmware, les pilotes, les logiciels et la mise en oeuvre des applications de casting sans fil sur ces dispositifs source. Bien que Funai Corporation Inc. s'efforcera d'améliorer la compatibilité Et performance dans une gamme d'appareils source, Funai Corporation Inc. ne garantit pas compatibilité avec des périphériques sources spécifiques.

© 2021 Funai Electric Co., Ltd. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, transmise, diffusée ou transcrite, sous aucune forme ou dans n'importe quel but sans consentement écrit expresse préalable de Funai Corporation. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l'une de ses révisions est strictement interdite.

GARANTIE LIMITÉE

PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE DE TROIS (3) ANS

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger ce produit par un produit neuf ou remis à neuf au gré de l'entreprise.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées.

Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS :

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si

tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- coûts d'expédition pour le retour d'un produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle :

<https://www.funaiamerica.com/support>

1-800-242-7158

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Funai Service Corporation, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA

Funai Corporation, Inc. offre par les présentes à fournir, sur demande, une copie du code source correspondant d'ouvrir le code sous copyright, sur un « TEL QUEL » code utilisé dans ce produit pour lequel une telle offre est demandée par les licences respectives. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit à toute personne qui reçoit ces informations. Pour obtenir le code source,


s'il vous plaît contacter

Funai Corporation, Inc. Doit écrire Funai Service Corporation OSS
Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA.

Funai Corporation, Inc. décline toute garantie et les représentations concernant logiciel et code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la précision, et aussi renoncer à tout expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de titre, de non-contrefaçon, la qualité marchande ou aptitude à un usage particulier. Funai Corporation, Inc. ne est tenu de faire une correction au code source ou le code source open source ou fournir un soutien ou une aide à son sujet. Funai Corporation, Inc. décline toute responsabilité ou liée à l'utilisation de ce logiciel et / ou le code source.

Note Noter

[illegible]



FUNAI

Gaming monitor
E-Moniteur de jeu

Owner's manual
E-Manuel du propriétaire

Modèle# FGW-32CS46/FGW-27CS46/FGW-32F446/FGW-27F446
Modèle n°

Y3176UA
Y3175UA
Y3174UA
Y3173UA

★★★★

7311-271SEC-002FA11

